Samsung Wave II GT-S8530

Manual de usuario

NO PUEDE SER COMERCIALIZADO

SAMSUNG

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual de usuario se basan en los sistemas operativos Bada y pueden variar dependiendo del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Nota: notas, consejos de uso o información adicional.

► **Consulte**: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► pág. 12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **A continuación**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear** (indica **Mensajes** y, a continuación, **Crear**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [ ] (indica la tecla de finalizar)

CON SU PRODUCTO. COMPRUEBE EL ORIGINAL

Derechos de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

Los derechos de todas las tecnologías y productos de las que se compone este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliadas. Otros nombres podrían ser marcas registradas de sus respectivos dueños.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. Las tecnologías de CS Headphone y WOW HD se utilizan bajo licencia de SRS Labs, Inc.

COMPRUEBE QUE EL PRODUCTO ES ORIGINAL
CON SU PAQUETE

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia. Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Éste es un dispositivo certificado oficialmente por DivX Certified® que reproduce vídeos DivX. Visite http://www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Con el aval de DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® de alta definición hasta 720p, incluido contenido premium.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para poder reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Para más información acerca de cómo completar su registro, visite vod.divx.com.

CON SU PAQUETE DE PRODUCTO

Contenido

Instalación 9

- Desembalaje 9
- Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería 9
- Cargar la batería 11
- Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 13

Cómo comenzar 16

- Encendido y apagado del dispositivo 16
- Presentación del dispositivo 17
- Uso de la pantalla táctil 20
- Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 22
- Acceso a los menús 22
- Iniciar y administrar aplicaciones 24
- Uso de widgets 24
- Personalización del dispositivo 25
- Introducción de texto 30
- Acceso a la información de ayuda 34

Comunicación 35

- Llamadas 35
- Registros 41
- Mensajes 43
- Correo electrónico 48
- MI 51
- Social Hub 52

Entretenimiento 53
Cámara 53
Reproductor de vídeo 63
Fotos y vídeos 65
Reproductor de música 70
Radio FM 74
Juegos y más 77

Información personal 78
Contactos 78
Calendario 80
Tarea 81
Notas 82
Grabad voz 82

Web 84
Navegador 84
Samsung Apps 88
Sincronizar 89
Sitios web de comunidades 90
Navegación 90

Conectividad 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 94
AllShare 96
AP móvil 98
GPS 99
Conexiones de TV (modo de salida de TV) 101
Conexiones de PC 101

CONSULADO TECNOLÓGICO

Herramientas 104
Reloj 104
Calculadora 105
Mini diario 105
Mis cuentas 106
Mis archivos 107
Buscar 109

Ajustes 110
Acceso al menú de ajustes 110
Modo avión 110
Conectividad 110
Perfiles de sonido 111
Pantalla e iluminación 112
General 112
Fecha y hora 113
Menú y widgets 114
Aplicaciones 114
Seguridad 121
Memoria 122
Restablecer 122
Acerca del teléfono 122
Actualización de software. 123
Aplicaciones SIM 123

Solución de problemas 124

Precauciones de seguridad 129

Indice 138

COPIA NO OFICIAL

Instalación

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- Manual de usuario

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias piratas pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Es posible que los elementos que se incluyen con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
- Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se incluyen son los más adecuados para el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al suscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

CON SU PAGE TECHNOLOGY

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1 Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [ ] y seleccione **Sí** para apagarlo.

2 Quite la tapa posterior.

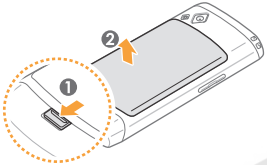

Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando quite la tapa posterior.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

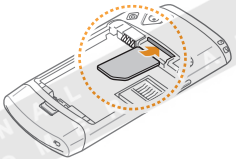

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, sólo podrá utilizar los servicios sin red y algunos menús del dispositivo.

CON SU PAQUETE PIDA EL ORIGINAL

4 Inserte la batería.

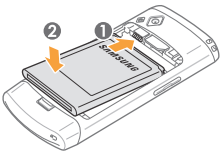

5 Coloque nuevamente la tapa posterior.

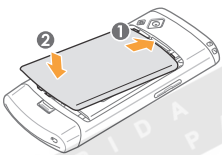

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje proporcionado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Utilice sólo cargadores y cables autorizados por Samsung. Los cargadores y los cables no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.

Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparece vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

CONSULTE LA GUÍA DEL USUARIO QUE SE INCLUYE EN SU PAQUETE

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta hacia la toma multifunción que se encuentra en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

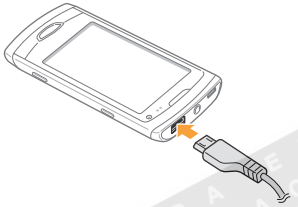

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que, durante la carga, el dispositivo se caliente. Esto es normal y no debe afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase al centro de servicio técnico de Samsung con el dispositivo y el cargador.

4 Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono de la batería dejará de moverse), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.

No quite la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Eso podría dañar el dispositivo.

CONDICIONES DE USO DEL MATERIAL ORIGINAL

› Cargar el dispositivo con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1. Abra la cubierta hacia la toma multifunción que se encuentra en la parte superior del dispositivo.
2. Conecte un extremo del cable de datos para ordenador (micro USB) en la toma multifunción.
3. Conecte el otro extremo del cable de datos para ordenador en el puerto USB del PC.

Según el tipo de cable de datos para ordenador que esté utilizando, es posible que se demore en comenzar a cargar.

4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono de la batería dejará de moverse), desconecte el cable de datos del ordenador.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para guardar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 32 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung utiliza los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero es posible que algunas marcas no sean totalmente compatibles con este dispositivo. Si utiliza una tarjeta de memoria que no es compatible, puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, además de dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo sólo admite la estructura de archivos FAT (tabla de asignación de archivos) para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que la formatee nuevamente.
- La escritura y borrado de datos frecuentes reducirán la vida útil de la tarjeta de memoria.

CON SU PIEL LUCIR MEJOR
SUPERTEMPER

1 Quite la tapa posterior y la batería.
2 Inserte una tarjeta de memoria.

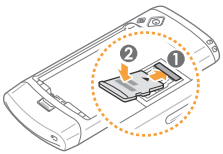

3 Fije la tarjeta de memoria en su lugar.

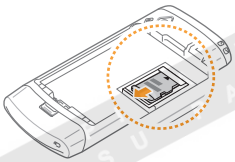

4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

1 Primero, asegúrese de que el dispositivo no esté utilizando la tarjeta de memoria.
2 Retire la cubierta trasera y la batería.
3 Retire la tarjeta de memoria.
4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o accediendo a ella, ya que esto podría provocar la pérdida de datos o daños en la tarjeta o el dispositivo.

CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO

Formatear la tarjeta de memoria

Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que sea incompatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Memoria** → **Detalles de tarjeta de memoria** → **Formatear** → **Sí**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por acciones de los usuarios.

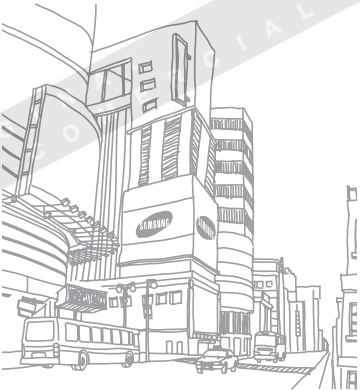

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo:

1. Mantenga pulsada [ ].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Hecho** (si es necesario).
3. Seleccione el idioma que desee para la pantalla y seleccione **Siguiente**.
4. Seleccione los idiomas que desee para la entrada de texto y seleccione **Siguiente**.
5. Seleccione la zona horaria y seleccione **Siguiente**.
6. Defina la fecha y la hora, y seleccione **Siguiente**.
7. Seleccione **Guardar** (si es necesario).

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada [ ] y seleccione **Sí**.

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Modo avión.**

CON SUS RESPECTIVOS DERECHOS DE AUTOR

Presentación del dispositivo

Diseño del dispositivo

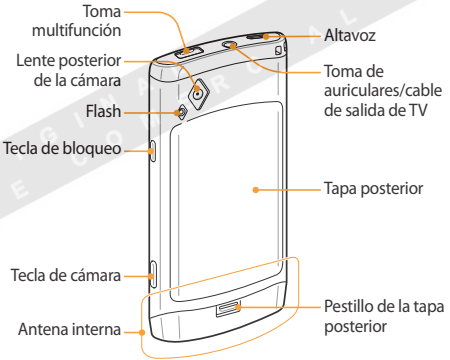

CONSULTA EL MANUAL DEL USUARIO COMPLETO DE TU PAQUETE

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o responder una llamada. En la pantalla de inicio, permite recuperar registros de llamadas y mensajes.
Menú	Permite acceder al modo de menús. Inicie el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (mantenga pulsada). En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, permite acceder a **Buscar** (pulse dos veces).
Encendido/ apagado y fin de llamadas	Permite encender y apagar el dispositivo (mantenga pulsada) o finalizar una llamada. En el modo de menús, permite volver al modo inactivo.

Tecla	Función
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
Bloqueo	Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas (mantenga pulsada).
Cámara	En la pantalla de inicio, permite encender la cámara. En el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo.

Pantalla de inicio

Cuando el dispositivo está en modo inactivo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla inactiva tiene algunos paneles predeterminados, y puede añadirle pantallas nuevas. ► pág. 26

Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para ir directamente al panel correspondiente de la pantalla de inicio.

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Modo avión activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada

Icono	Definición
	Red HSDPA conectada
	Wi-Fi activado
	Llamada perdida
	Sincronizar con un servidor web
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectados
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizando con el equipo

COPIA DE LA PAQUETERÍA COMERCIAL

Icono	Definición
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
R	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
10:00	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

› Panel de accesos directos

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione en el área de iconos indicadores para abrir el panel de accesos directos.

Seleccione los iconos para activar o desactivar las funciones de Bluetooth y WLAN. También puede activar o desactivar el volumen del dispositivo y comprobar mensajes nuevos y alertas nuevos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

CONSULTA EL AVISO LEGAL DE LA GUÍA DEL USUARIO EN EL PAQUETE DE COMERCIALIZACIÓN

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. En ambientes húmedos o si está expuesta al agua, es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Doble punteo: pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
- Movimiento: pulse y arrastre el dedo para seleccionar elementos.
- Arrastrar y soltar: mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Puntear: puntee la pantalla rápidamente para activar una aplicación.
- Área de zoom: coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para ampliar la imagen, o bien júntelos para reducirla.

CONSERVADO POR MOTOROLA

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla de Bloqueo.
- También puede ajustar el tiempo de retroiluminación. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Tiempo de retroiluminación**.
- Algunas listas presentan un índice a la derecha. Presione una letra para ir a los elementos que comienzan con esa letra. Arrastre el dedo a lo largo del índice para desplazarse rápidamente por la lista.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquearla, pulse la tecla de bloqueo. Para desbloquearla, mantenga pulsada la tecla de bloqueo. También puede pulsar la tecla de bloqueo y puntear la pantalla gris con el dedo.

Además, puede configurar el dispositivo para que bloquee automáticamente la pantalla táctil y las teclas cuando usted no lo usa durante un período específico. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **General** → **Táctil** → **Bloqueo automático del panel táctil**.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del dispositivo:

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para ir directamente a la pantalla del menú principal correspondiente.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

CONFIDENCIAL

- El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente cambia a la vista horizontal. Para definir la interfaz de modo que se mantenga la orientación cuando gire el dispositivo, seleccione **Ajustes** → **General** → **Gestos** → **Orientación** → **Cambiar orientación**.
- Mientras usa el dispositivo, puede presionar simultáneamente las teclas de menú y bloqueo para capturar una imagen de una pantalla. La imagen se guardará en **Mis archivos** → **Imágenes**.

Organizar aplicaciones en el modo de menús

Puede cambiar el orden de las aplicaciones en el modo de menús o agruparlas en categorías de modo de reorganizarlas en función de sus preferencias y necesidades.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo de menús.
2. Seleccione en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Arrastre el icono de una aplicación hasta la ubicación deseada.

   Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla del menú principal. También puede cambiar las aplicaciones más usadas en la línea inferior. Mueva una aplicación de la línea inferior a una pantalla del menú principal, y mueva directamente a la línea inferior una aplicación que desee utilizar en la pantalla de inicio.
4. Seleccione en la parte superior izquierda de la pantalla.

Añadir nuevas pantallas en el menú principal

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo de menús.
2. Seleccione en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Gire el dispositivo hasta que quede en posición horizontal.
4. Seleccione + para añadir una nueva pantalla en el menú principal.

   Puede añadir un máximo de 10 pantallas.

COPIA NO OFICIAL DE LOS MANUALES QUE TE GUSTAN

Seleccione ⊖ para eliminar la pantalla del menú principal.

5 Gire el dispositivo hacia la derecha hasta que quede en posición vertical.

6 Seleccione ⚙ en la parte superior izquierda de la pantalla.

Iniciar y administrar aplicaciones

› Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo permite realizar varias tareas mediante la ejecución de varias aplicaciones al mismo tiempo.

Para iniciar varias aplicaciones, presione la tecla de menú para volver al menú principal y seleccionar una aplicación para iniciar.

› Usar el administrador de tareas

Con el administrador de tareas puede administrar varias aplicaciones. Para iniciar el administrador de tareas:

1 Mantenga pulsada la tecla de menú. Aparecen las vistas en iconos de las aplicaciones activas.

2 Controle las aplicaciones activas de la siguiente manera:

- Para intercambiar aplicaciones, seleccione una de las vistas en iconos de las aplicaciones activas.
- Para cerrar una aplicación, seleccione ⊖.
- Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin todas aplic**.

Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio.

- Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Abrir la barra de herramientas de widgets

Para abrir la barra de herramientas de widgets y acceder a ellos:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Inicio** en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Lea la exención de responsabilidad de widgets y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea utilizar.
4. Arrastre el widget a la pantalla de inicio.
5. Seleccione **Hecho** en la parte superior de la pantalla para cerrar la barra de herramientas de widgets.
6. Para mover el widget de vuelta a la barra de herramientas, manténgalo pusado hasta que aparezca el marco amarillo y arrástrelo hacia la barra de herramientas de widgets.

Puede organizar cada panel de la pantalla de inicio con sus widgets favoritos. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel y, luego, ubique los widgets en cualquier lugar de la pantalla. Para mover un widget en la pantalla de inicio, mantenga pulsado el widget hasta que aparezca el marco amarillo y, a continuación, ubique el widget en la posición que desea en la pantalla.

Administrar widgets web

Puede seleccionar un perfil de widget para conectarse a servicios web y ver widgets descargados.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Menú y widgets** → **Widget**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

CON SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio para organizar los widgets según sus preferencias y necesidades.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Inicio** en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Gire el dispositivo hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione + para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.

   Puede añadir un máximo de 10 paneles.

   Seleccione ⊖ para eliminar el panel de la pantalla de inicio.
4. Gire el dispositivo hacia la derecha hasta que quede en posición vertical.
5. Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Definir la fecha y la hora actuales

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione la opción de zona horaria y, luego, una zona horaria.
3. Introduzca la fecha y la hora actuales, y defina el formato de fecha y hora.
4. Seleccione **Atrás**.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Presione la tecla de volumen o arrastre el control deslizante para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de la vibración de la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración que se produce cuando pulsa la pantalla del dispositivo.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **General** → **Táctil**.

CON SUJETO A CAMBIOS POR LA COMERCIALIZACIÓN

2 Arrastre el control deslizante de **Vibración al pulsar** para ajustar la intensidad de la vibración.

3 Seleccione **Aceptar**.

Cambiar por el perfil Silencio

En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** y, luego, mantenga pulsado # para activar o desactivar el sonido del dispositivo.

Configurar un perfil de sonido

Puede personalizar el actual perfil de sonido o cambiar por otro perfil para cambiar los sonidos del dispositivo. Para configurar un perfil:

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.

2 Seleccione el perfil que está usando.

3 Personalice las opciones de sonido de las llamadas y los mensajes entrantes, y de otros sonidos del dispositivo.
► pág. 111

Las opciones de sonido disponibles varían en función del perfil que haya seleccionado.

4 Seleccione **Aceptar**.

Para cambiar por otro perfil, seleccione la casilla de verificación junto al perfil y, luego, **Aceptar**.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondos**.

2 Seleccione una imagen.

Para seleccionar una imagen de la carpeta de imágenes, seleccione la carpeta.

3 Seleccione **Aceptar**.

Samsung no se hace responsable por el uso de fondos de pantalla o imágenes predeterminadas del dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación**.

2 Arrastre el control deslizante de **Brillo** para ajustar el nivel de brillo.

3 Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Bloquear el dispositivo

Puede activar la contraseña del dispositivo para bloquearlo.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2 Seleccione **Bloqueo del teléfono**.
3 Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y seleccione **Hecho**.
4 Vuelva a escribir la contraseña nueva y seleccione **Hecho**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

Una vez que el bloqueo del dispositivo esté activado, debe escribir la contraseña siempre que encienda el dispositivo.

- Si olvida la contraseña, acerque el dispositivo a un centro de servicio técnico de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2 Seleccione **Bloqueo de PIN**.
3 Introduzca el PIN de su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Hecho**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

IMPRESO CON SOFTWARE LIBRE

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si introduce un PUK incorrecto y bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo, la función Rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a los destinatarios especificados para poder localizar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota mediante la Web.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Rastreador móvil**.
3. Introduzca la contraseña y seleccione **Hecho**.
4. Seleccione **Aceptar** para continuar.
5. Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

   Para crear una cuenta Samsung, seleccione .
6. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
7. Introduzca un número de teléfono, incluido el código de país (con +).
8. Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, seleccione **Aceptar**.
9. Seleccione el campo de introducción del remitente.
10. Introduzca el nombre del remitente.
11. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Puede controlar el dispositivo perdido mediante la Web. Visite http://www.samsungdive.com para ver información más detallada de esta característica.

Introducción de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

Cambiar el método de entrada de texto

Cuando pulsa el campo de introducción de texto, el panel de entrada con el teclado Qwerty aparece de forma predeterminada.

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar al modo numérico/de símbolo.

Número	Función
3	Permite insertar un espacio. Inserte un punto y un espacio (doble pulsación); Permite mostrar los símbolos más utilizados (mantenga pulsado).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite cambiar el idioma de entrada. También puede acceder a la configuración del teclado (mantenga pulsado).

Para cambiar el método de entrada de texto, mantenga pulsada y seleccione **Tipo de teclado** → un método de entrada de texto.

Opción	Función
Teclado	Permite seleccionar caracteres en el teclado.
Teclado Qwerty	Permite seleccionar caracteres en el teclado Qwerty.

Opción	Función
Escritura en pantalla completa	Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.
Cuadro de escritura	Permite escribir en los cuadros de entrada.

Introducir texto con métodos de introducción

1. Cambie el método de entrada de texto.
2. Cambie el modo de introducción de texto.
3. Seleccione las teclas virtuales correspondientes o escriba en la pantalla para introducir el texto.

Cuando introduzca el texto, gire el dispositivo para mostrar el teclado Qwerty en la pantalla más ancha. Seleccione las teclas virtuales según sea necesario para introducir texto.

Cuando introduzca texto con el teclado Qwerty, mantenga pulsado y seleccione **Texto predictivo**. Introduzca las primeras dos letras de una palabra y entonces seleccione una de las palabras alternativas que aparecen en la lista. Seleccione y una palabra alternativa de la lista que aparece.

Cuando introduzca texto con el teclado, puede utilizar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

CON SUJETO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Modo	Función
T9 (texto predictivo)	1. En el modo ABC, seleccione **T9** (el punto pasa a ser de color verde). 2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra entera. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione < y una palabra alternativa de la lista que aparece. **Añadir palabras al diccionario T9** Si no puede encontrar una palabra en la lista de palabras alternativas, puede añadir la palabra al diccionario T9. Seleccione **Añadir palabra** en el extremo derecho de la lista de palabras alternativas.

Modo	Función
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. Para introducir números, mantenga pulsada una tecla virtual en el modo ABC o T9.
Símbolo	1. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse hasta el conjunto de símbolos que desee. 2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Cuando el modo de Texto predictivo esté activado, podrá utilizar el modo de entrada continua.

1. Mantenga pulsado y seleccione **Introducción continua**.
2. Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

CON SUJETO A MODIFICACIONES TÉCNICAS

3 Deténgase un momento en el segundo carácter y arrastre el dedo al carácter siguiente.

4 Continúe hasta que complete la palabra.

5 Levante el dedo en el último carácter. La palabra se inserta en el campo de entrada de texto.

6 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.

Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1 Mantenga pulsado el texto hasta que aparezca.

2 Seleccione **Selecc.** de la lista de opciones.

3 Arrastre su dedo a lo largo del texto.

También puede pulsar dos veces la palabra que desea resaltar.

4 Seleccione **Copiar** o **Cortar** para copiar y pegar, o cortar y pegar, el texto en el portapapeles.

5 En otra aplicación, mantenga pulsado el campo de introducción de texto.

6 Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

CON SU PRODUCTO

Acceso a la información de ayuda

Sepa cómo acceder a información útil sobre las funciones del dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la barra de herramientas de widgets y seleccione ? (si es necesario).
2. Seleccione el widgets de ayuda de la pantalla de inicio.
3. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o función.
5. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información.

   Para volver al nivel anterior, seleccione .

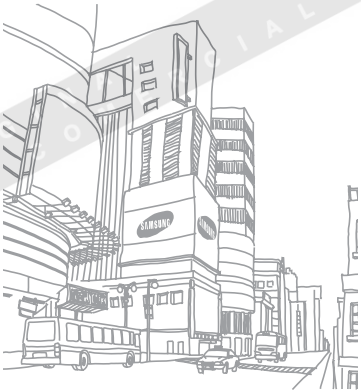

CON SU PAQUETE ORIGINAL

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y recibir llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada o personalizar y utilizar funciones relacionadas con las llamadas.

› Realizar y recibir llamadas

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil para realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.

2 Pulse [ ] o seleccione para realizar una llamada de voz.

Para realizar una videollamada, seleccione .

Cuando sostiene el dispositivo cerca de la cara durante una llamada de voz, el dispositivo bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales.

3 Para finalizar la llamada, pulse [ ].

- Utilice la libreta de contactos para guardar los números que marca con frecuencia. ► pág. 79
- Para acceder con rapidez al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, pulse [ ] → **Llamadas**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, pulse [ ].

Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen o manténgala pulsada para silenciar el tono de llamada.

2 En el caso de una videollamada, pulse [ ] y seleccione **Mostrar mi identificador** para permitir que a la persona que llama que lo vea.

La lente frontal de la cámara se activa para mostrar su imagen.

COPIA EL AUTORIZADA

3 Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, pulse [ ]. La persona que realiza la llamada escuchará el tono de ocupado.

- Puede definir una lista de números para rechazar las llamadas entrantes provenientes de esos números de forma automática. ▶ pág. 39
- Puede enviar un mensaje cuando rechace llamadas entrantes. Para definir los mensajes, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazar llamada con mensaje**.

Llamar a un número internacional

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada la tecla **0** para insertar el carácter **+**.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [ ] para marcar.

› Utilizar auriculares

Al conectar los auriculares suministrados al dispositivo, podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, pulse el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

Los auriculares suministrados fueron diseñados para utilizarse únicamente con su dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros teléfonos o reproductores MP3.

› Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones cuando tiene una llamada de voz en curso:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

- Para colocar una llamada en espera, seleccione **Espera**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Canc. ret.**
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**. Puede activar la función de altavoz con movimiento. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **General** → **Gestos** → **Boca abajo (llamada con altavoz)**. Luego, durante una llamada, coloque el dispositivo sobre una mesa o una superficie plana.

  En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo normal del dispositivo para un mejor funcionamiento del audio.
- Para apagar el micrófono de manera que el interlocutor no pueda escucharlo, seleccione **Silencio**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él con los auriculares, seleccione **Auricular**.
- Para cambiar de la llamada actual a una videollamada, seleccione [•••] → **Cambiar a videollamada**.
- Para eliminar el ruido de fondo de manera que el interlocutor lo escuche con claridad, seleccione [•••] → **Reducción de ruido activada**.
- Para marcar una segunda llamada, coloque la primera llamada en espera y, luego, marque el número nuevo.
- Para responder una segunda llamada, seleccione **Aceptar** cuando suene el tono de llamada en espera. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
- Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Cambiar** → **Fin llam**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y seleccione **Enlazar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este paso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamadas múltiples para utilizar esta función.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, seleccione [•••] → **Transferir**. Usted se desconectará de la conversación.

Utilizar opciones durante una videollamada

Puede utilizar las siguientes opciones cuando tiene una videollamada en curso:

- Para ocultar su imagen al interlocutor, seleccione **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, seleccione **Imagen saliente**.
- Para capturar la imagen del interlocutor, mantenga pulsada la imagen de vídeo del interlocutor y seleccione **Capturar imagen**.
- Para grabar una videollamada, mantenga pulsada la imagen de vídeo del interlocutor y seleccione **Grabar videollamada**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él con los auriculares, seleccione [•••] → **Cambiar a auricular**.
- Para cambiar entre la lente frontal y la posterior de la cámara, seleccione [•••] → **Cambiar cámara** o mantenga pulsada su imagen y seleccione **Cambiar cámara**.
- Para ajustar el brillo, seleccione [•••] → **Brillo** o mantenga pulsada su imagen y seleccione **Brillo**.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione [•••] → **Zoom**. La función para acercar o alejar la imagen está disponible sólo cuando se utiliza la cámara posterior.
- Para aplicar el efecto borroso a su imagen, seleccione [•••] → **Efecto borroso** o mantenga pulsada su imagen y seleccione **Efecto borroso**. La función de efecto borroso está disponible sólo cuando se utiliza la cámara frontal.
- Para personalizar los ajustes de videollamada, seleccione [•••] → **Ajustes**.

Ver y marcar llamadas perdidas

Cuando tenga llamadas perdidas, aparecerá el icono de llamadas perdidas (↙) en la pantalla.

Abra el panel de accesos directos y seleccione una llamada perdida. Seleccione la llamada del registro de llamadas y pulse [📞] para marcar.

CONFIDENCIAL

Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (números de marcación fija) o las funciones de desvío y restricción de llamadas.

Configurar el rechazo automático

Utilice la función de rechazo automático para rechazar llamadas de ciertos números de forma automática. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione ••• → **Crear**.
3. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Guardar**.
4. Para añadir más números, repita los pasos 2 a 3.
5. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
6. Seleccione **Guardar**.

Realizar una llamada falsa

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la tecla de acceso rápido para realizar llamadas falsas, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa** → **Guardar**.

Para realizar una llamada falsa, mantenga pulsada la tecla de volumen en la pantalla de inicio. Se realiza una llamada falsa luego de un período de tiempo específico.

Puede cambiar el tiempo que se debe esperar antes de recibir una llamada falsa. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa**.

Puede hacer que las llamadas falsas parezcan más reales al reproducir una voz grabada previamente. Para grabar una voz:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa**.
2. Seleccione **Utilizar voz de llamada falsa** → **Grabar voz**.

CONSULTE EL MANUAL

3 Seleccione ● para comenzar la grabación.

4 Hable cerca del micrófono.

Durante la grabación, seleccione ❙❙ para pausar y seleccione ● para reanudar.

5 Al finalizar, seleccione **Guardar** → **Guardar**.

También puede hacer que las llamadas falsas parezcan más reales al mostrar una imagen de identificación de línea y el nombre o el número de la persona que llama.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa**.

2 Seleccione **Nombre** o **Número**.

3 Introduzca un nombre o un número.

4 Seleccione **Imagen del llamante falso**.

5 Seleccione el campo de imagen → una opción.

6 Para añadir una imagen, seleccione una de las imágenes de la carpeta o capture una imagen nueva.

7 Seleccione **Atrás** → **Guardar**.

Utilizar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes excepto para los números almacenados en la tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el modo FDN, primero debe definir una lista FDN de la libreta de contactos. Para activar el modo FDN:

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Modo de marcación fija**.

2 Introduzca el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Hecho**.

Configurar el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar llamadas entrantes a otro número especificado. Puede configurar esta función de forma independiente para varias situaciones en las que no pueda recibir llamadas, por ejemplo, si ya está usando el dispositivo o se encuentra fuera del área de servicio.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** o **Videollamada** → **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione una condición.

3 Seleccione **Desviar a** → **Contactos** para añadir un contacto o **A otro número** para introducir un número al cual se reenviarán las llamadas.

4 Seleccione **Activar**.

Su configuración se enviará a la red.

Configurar la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red para restringir ciertos tipos de llamada o para impedir que otras personas realicen llamadas en su dispositivo.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** o **Videollamada** → **Restricción de llamadas**.

2 Seleccione un tipo de llamada para restringir.

3 Seleccione **Activar**.

4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas y seleccione **Hecho**.

Su configuración se enviará a la red.

Configurar la llamada en espera

Llamada en espera es una función de red que le avisa sobre una llamada entrante durante otra llamada en curso. Esta función sólo está disponible para las llamadas de voz.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Llamada en espera**.

2 Seleccione **Activar**.

Su configuración se enviará a la red.

Registros

Aprenda a visualizar y administrar los registros de las llamadas realizadas, recibidas o perdidas y de los mensajes enviados y recibidos.

› Ver los registros de llamadas y mensajes

Puede ver los registros de llamadas y mensajes filtrados por tipo.

1 En el modo de menús, seleccione **Registros**.

CONFIDENCIAL - PROPIEDAD EXCLUSIVA DE SAMSUNG ELECTRONICS

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el tipo de registro en la parte superior de la pantalla.

Para llamar o enviar un mensaje directamente a un contacto desde los registros de llamadas y mensajes, pulse rápido un contacto hacia la izquierda o hacia la derecha.

3 Seleccione un registro para ver los detalles.

En la vista detallada, puede marcar un número, enviar un mensaje al número o añadir el número a la libreta de contactos o a la lista de rechazados.

Ver el administrador de registros

En el administrador de registros, puede comprobar la cantidad de datos o de mensajes enviados y recibidos, además del coste y la duración de las llamadas.

1 En el modo de menús, seleccione **Registros** → [•••] → **Administrador de registros**.

2 Seleccione la opción que desee.

Opción	Función
Duración de llamada	Permite ver los datos de tiempo de sus llamadas, como la duración de la última llamada o la duración total de todas las llamadas.
Contador mensajes	Permite ver la cantidad de mensajes enviados o recibidos.
Contador de mensajes de correo electrónico	Permite ver la cantidad de correos electrónicos enviados o recibidos.
Coste de llamadas	Permite ver los registros de coste de las llamadas, como el coste de la última llamada y el coste total de todas las llamadas. También puede configurar la moneda y el precio por unidad o el límite de coste para restringir las llamadas según su plan de servicio. Es posible que el contador de coste no esté disponible según es tipo de tarjeta SIM o USIM.

Puede reiniciar los registros en el administrador de registros. En cada pantalla, seleccione **Restablecer**.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o a ver o administrar los mensajes enviados o recibidos.

Es posible que se le cobren cargos adicionales por enviar o recibir mensajes cuando se encuentre fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir un número manualmente o seleccionar un número del registro de llamadas o de grupos de llamadas si selecciona otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

- Si decide no enviar el mensaje de inmediato, puede guardarlo en la carpeta de borradores para utilizarlo en el futuro.
- Si se produce un error cuando esté enviando un mensaje, éste se guardará en el buzón de salida para que intentar volver a enviarlo más tarde.
- Los mensajes enviados correctamente se guardan en el buzón de enviados.

Configurar un perfil de mensaje multimedia

Para enviar y recibir mensajes multimedia, debe activar un perfil de conexión para conectarse al servidor de MMS. Además de los perfiles predefinidos por el proveedor del servicio, puede añadir su propio perfil de conexión.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.

CONSULTA EL MANUAL ORIGINAL

2 Seleccione **Crear**.

3 Personalice los parámetros del perfil de conexión.

Opción	Función
Definir nombre	Permite introducir un nombre para el perfil.
Nombre de acceso	Permite introducir el nombre del punto de acceso.
Tipo de autorización	Permite seleccionar un tipo de autenticación.
ID de usuario	Permite introducir el nombre de usuario.
Contraseña	Permite introducir la contraseña.
Protocolo	Permite seleccionar un protocolo de red.
URL de inicio	Permite introducir la dirección del servidor de MMS.
Dirección de proxy	Permite escribir la dirección del servidor proxy.
Tiempo de espera (seg)	Permite establecer cuánto tiempo esperará el dispositivo para recibir las respuestas de la red.
Ajustes avanzados	Permite personalizar las direcciones IP y DNS y la clase de tráfico.

4 Al finalizar, seleccione **Guardar**.

5 En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → [• • •] → **Ajustes** → **Mensajes multimedia** → **Perfiles de mensaje multimedia**.

6 Seleccione un perfil de conexión → **Aceptar**.

Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número o una dirección de correo electrónico manualmente o puede seleccionar otra opción para seleccionar un número del registro de llamadas o de grupos de llamadas.

CONSUMER ELECTRONICS

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo le consultará si desea enviar un mensaje multimedia. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

4 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

5 Seleccione y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos, tomar una foto o grabar un sonido.

6 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de texto o multimedia

Los mensajes recibidos, enviados o guardados se ordenan automáticamente en las siguientes carpetas de mensajes.

- **Recibidos**: Mensajes recibidos
- **Enviados**: Mensajes enviados
- **Salida**: Mensajes que se están enviando o que esperan ser enviados
- **Borradores**: Mensajes que guardó para utilizar en el futuro

1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes** y, luego, una conversación.

De forma predeterminada, los mensajes se agrupan por contacto como una conversación de mensajes. Para cambiar el modo de visualización, seleccione → **Vista carpetas**.

2 Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

En la lista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para ver los mensajes en la vista de conversaciones, seleccione → **Vista de conversación**.
- Para eliminar los mensajes, seleccione → **Eliminar**.
- Para buscar un mensaje, seleccione → **Buscar**.

CON SU PROVEEDOR DE SERVICIOS

- Para mover el mensaje a una carpeta creada, seleccione [•••] → **Mover a Mis carpetas** en la lista de mensajes.
- Para ver las plantillas de mensaje o acceder a las carpetas creadas, seleccione [•••] → **Mis carpetas**.
- Para recibir un mensaje de todos los canales o de mis canales, seleccione [•••] → **Mensajes de difusión**.
- Para ver los mensajes de la carpeta de correo no deseado, seleccione [•••] → **Correo no deseado**.
- Para ordenar los mensajes de la forma que desee, seleccione [•••] → **Ordenar por**.
- Para realizar una copia de seguridad de sus mensajes [•••] → **Realizar copia de seguridad de mensajes de texto**.
- Para ajustar la configuración de mensajes, seleccione [•••] → **Ajustes**.

Escuchar mensajes de correo de voz

Si configuró el dispositivo de modo que las llamadas perdidas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llamen podrán dejar mensajes de voz cuando usted no responda las llamadas entrantes. Para acceder al buzón de entrada del correo de voz y escuchar los mensajes de correo de voz:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada la tecla **1**.
2. Siga las instrucciones del servidor del correo de voz.

Debe guardar el número del servidor del correo de voz para acceder. El proveedor de servicios puede proporcionarle el número.

Utilizar plantillas de mensaje

Aprenda a crear y utilizar plantillas de texto y multimedia para crear mensajes nuevos con rapidez y facilidad.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Plantillas** → **Crear**.
3. Introduzca el texto y seleccione **Guardar**.

Ahora puede insertar una plantilla de texto en el campo de texto cuando cree un mensaje de texto, multimedia o de correo electrónico con la opción de insertar.

Crear una plantilla multimedia

1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Tarjetas de MMS** → **Crear**.

3 Cree un mensaje multimedia, incluya un asunto y los archivos adjuntos que desee y utilícelo como plantilla. ► pág. 44

4 Seleccione **Guardar**.

Ahora puede usar una plantilla multimedia para crear un mensaje multimedia nuevo. En la lista de la tarjeta MMS, mantenga pulsada una plantilla y seleccione **Enviar**. Se abrirá la plantilla como un mensaje multimedia nuevo.

› Crear una carpeta para administrar mensajes

Aprenda a crear carpetas para administrar sus mensajes según sus preferencias y necesidades.

1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Crear**.

3 Escriba un nombre de carpeta nuevo y seleccione **Finalizado**.

Ahora puede mover los mensajes importantes desde el buzón de entrada o enviados hasta una carpeta personalizada para administrarlos con facilidad o protegerlos contra la eliminación accidental.

› Enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a destinatarios específicos para solicitar ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione [•••] → **Ajustes**→ **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.

3 Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** para activar la función de envío de mensajes de emergencia.

4 Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.

COPIA EXCLUSIVA PARA CERTIFICACIÓN

5 Seleccione el campo de entrada de texto, escriba el número de destinatario y seleccione **Aceptar**. Vaya al paso 9.

Para seleccionar un número guardado en la lista de contactos, seleccione **Reciente**, **Contactos** o **Grupos** y, luego, continúe con el paso siguiente.

6 Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.

7 Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

8 Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, seleccione **Aceptar**.

9 Seleccione **Repetir** y, luego, la cantidad de veces que desee repetir el mensaje de emergencia.

10 Seleccione **Definir** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen 4 veces.

Una vez que envíe un mensaje de emergencia, todas las funciones del dispositivo quedarán interrumpidas hasta que mantenga pulsada la tecla de bloqueo.

Correo electrónico

Aprenda a crear y enviar correos electrónicos y ver o administrar los mensajes enviados y recibidos.

› Configurar una cuenta y un perfil de correo electrónico

Además de la cuenta de correo electrónico predefinida por el proveedor de servicios, puede añadir sus cuentas de correo electrónico personales. También puede añadir su propio perfil de conexión para utilizar los servicios de correo electrónico.

Configurar una cuenta de correo electrónico

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → **Otros**.

Para configurar una cuenta para un servicio de correo electrónico específico, seleccione el nombre del servicio.

2 Siga estas pantallas para personalizar la configuración de la cuenta:

CON SUJETO A LA VERSIÓN FINAL DEL MANUAL

Opción	Función
Nombre de cuenta	Permite escribir un nombre para la cuenta. Esta opción sólo está disponible cuando se configura una cuenta de correo electrónico nueva.
Dirección de correo electrónico	Permite escribir la dirección de correo electrónico.
Nombre de usuario	Permite escribir el nombre de usuario de la cuenta.
Contraseña	Permite escribir la contraseña de la cuenta.
Servidor SMTP	Permite escribir la dirección del servidor SMTP (servidor saliente).
Puerto SMTP	Permite escribir el número de puerto del servidor SMTP.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor SMTP.

Opción	Función
Tipo de servidor entrante	Permite seleccionar el tipo de servidor entrante (POP3 o IMAP4).
Servidor POP3/ Servidor IMAP4	Permite escribir la dirección del servidor entrante.
Puerto POP3/ Puerto IMAP4	Permite escribir el número de puerto del servidor entrante.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor entrante.

Seleccionar un perfil de correo electrónico

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → ••• → **Ajustes** → **Perfiles de correo electrónico**.

2 Seleccione un perfil y, luego, **Aceptar**.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta → **Crear**.

Puede seleccionar **Lista de cuentas** para ver otras cuentas.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o puede seleccionar otra opción para introducir un número del registro de llamadas o de grupos de llamadas.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

4 Seleccione el campo CC/CCO para añadir más destinatarios.

5 Seleccione el campo de asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto para introducir el texto del correo electrónico.

7 Seleccione [•••] → **Adjuntar elementos** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un vídeo o un archivo de sonido.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta.

2 Desplácese hasta Mensajes.

3 Seleccione [•••] → **Descargar**.

4 Seleccione un correo electrónico o un encabezado.

5 Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

› Sincronizar el correo electrónico con el servidor Exchange

Después de definir los ajustes de sincronización, podrá sincronizar el correo electrónico con el servidor Exchange. Para configurar el servidor Exchange:

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → [•••] → **Ajustes** → **Cuentas de correo electrónico** → **Nuevo** → **Exchange ActiveSync**.

CON SUJETO A LA LEGISLACIÓN COMERCIAL

2 Siga estas pantallas para personalizar la los ajustes del servidor Exchange:

Opción	Función
Dirección de correo electrónico	Permite escribir la dirección de correo electrónico para el servidor Exchange.
Nombre de usuario	Permite escribir el nombre de usuario del servidor Exchange.
Contraseña	Permite escribir la contraseña del servidor Exchange.
Dominio	Permite escribir el dominio de la dirección de correo electrónico.
URL del servidor	Permite escribir la dirección URL del servidor Exchange.
Usar SSL	Permite utilizar el protocolo SSL (Nivel de socket seguro) para aumentar la seguridad.

3 Luego de personalizar los ajustes del servidor, seleccione el punto junto a los tipos de datos para sincronizar.

Puede configurar el intervalo de sincronización para sincronizar correos electrónicos y eventos del calendario.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.

Para sincronizar el correo electrónico:

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → la cuenta del servidor Exchange.

2 Seleccione → **Descargar**.

MI

Puede utilizar Palringo para conversar con sus familiares y amigos.

1 En el modo de menús, seleccione **MI**.

2 Escriba el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

CONFIDENCIAL

3 Converse con amigos y familiares al instante.

Otros servicios de mensajería instantánea pueden ser suministrados dependiendo del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para información de correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o calendario.
Visite http://socialhub.samsungmobile.com para obtener más información.

1 En el modo de menús, seleccione **Social Hub**.

2 Consulte y utilice los contenidos enviados desde Social Hub.

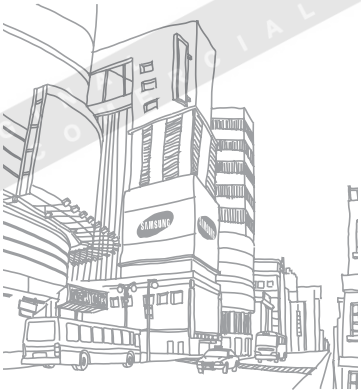

CON SU PAQUETE ORIGINAL

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a capturar y ver fotografías y vídeos. Puede tomar fotografías con resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y vídeos con resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles. Las fotografías se guardan en formato jpg y los vídeos se guardan en formato mp4.

› Tomar una fotografía

1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece sólo en la posición horizontal.
- Pulse la pantalla para ocultar o mostrar los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la utiliza por un período de tiempo específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena de disparo o las condiciones de disparo.

3 Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

CON SU PAQUETE ORIGINAL

Número	Función
1	Verifique el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Ubicación de almacenamiento predefinida • : Cantidad de fotos que puede tomar (según la memoria disponible)
2	Permite pasar a la videocámara.
3	Permite cambiar de modo de disparo.
4	Permite cambiar el modo de escena.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
7	Permite cambiar el modo de enfoque. Puede tomar fotos de primeros planos o configurar la cámara para que enfoque al sujeto o enfoque las caras humanas de forma automática.
8	Permite ajustar el brillo. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
9	Permite ver la última fotografía o el último vídeo que capturó.

4 Pulse la tecla de volumen para acercar o alejar la imagen.

5 Mantenga pulsado en cualquier parte de la pantalla de vista previa para cambiar el enfoque de la cámara.

6 Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar una fotografía, seleccione ▶ para verla.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o incline el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para aumentar el tamaño de la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para reducirla). Para salir de modo de zoom, seleccione **Tamaño real**.
- Para definir una fotografía como favorita, seleccione ★.
- Para iniciar una presentación con fotografías y vídeos, seleccione ▶. Pulse la pantalla para detener la presentación.
- Para ver los detalles de una fotografía, seleccione i.
- Para obtener vistas en miniatura de todas las fotos y los vídeos, seleccione ⊞.
- Para eliminar una foto, seleccione **Eliminar** → **Sí**.
- Para utilizar funciones adicionales con la fotografía, seleccione ••• y, luego, una de las siguientes opciones:
  - **Enviar por**: permite enviar una fotografía en un mensaje multimedia, por correo electrónico o con la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar la foto a un dispositivo habilitado para DLNA con **AllShare**.
  - **Cargar**: permite publicar una fotografía en un sitio web o blog de comunidades.
  - **Definir como**: permite establecer una fotografía como fondo de pantalla o imagen de identificación de un contacto.
  - **Editar etiqueta**: permite añadir o modificar etiquetas para clasificar la fotografía.
  - **Editar**: editar la fotografía. ► pág. 66
  - **Imprimir por Bluetooth**: Permite imprimir la fotografía utilizando la función inalámbrica Bluetooth.
  - **Crear película**: permite crear archivos de vídeo. ► pág. 68

› Capturar una fotografía con las opciones predeterminadas para varias escenas

La cámara ofrece opciones predefinidas para varias escenas. Simplemente, seleccione el modo correcto para las condiciones y los sujetos de disparo.

Por ejemplo, cuanto tome fotografías de noche, seleccione el modo nocturno, en el que se utiliza una exposición extendida. Cuando tome fotos de personas ubicadas delante de una fuente de luz, seleccione el modo de contraluz, que permite reducir el contraste entre las áreas iluminadas y las oscuras.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → m.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

› Tomar una fotografía de una belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales con el modo de belleza.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione ▭ → **Belleza**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotos con caras sonrientes.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione ▭ → **Disparo por sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara.

   Enfoque el objetivo con la lente de la cámara. El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma una fotografía automáticamente.

COPIA CONTROLADA

Capturar una serie de fotografías

Puede tomar una serie de fotos de sujetos en movimiento con facilidad. Esto resulta útil cuando desea tomar fotografías mientras los niños están jugando, o de evento deportivo.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione → **Continuo**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada la tecla de cámara. La cámara continuará tomando fotos hasta que suelte la tecla de cámara.

Tomar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de disparo panorámico. Este modo es adecuado para fotografiar paisajes.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione → **Panorámica**.
4. Seleccione una dirección.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar la primera fotografía.
7. Mueva el dispositivo con lentitud en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
8. Repita el paso 7 para completar la fotografía panorámica.
9. Seleccione para guardar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía antigua

Puede tomar fotos con un aspecto antiguo al aplicar filtros de colores.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.

CUESTIÓN DE CALIDAD OFICIAL SAMSUNG

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.

3 Seleccione → **Vintage**.

4 Seleccione → un tono de color.

5 Realice los ajustes necesarios.

6 Pulse la tecla de cámara.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad exterior para seleccionar las condiciones de iluminación adecuadas.
Temporizador	Seleccione el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición expos.	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición.
Antimovimiento	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar el contraste de forma automática entre el sujeto y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite configurar la cámara para que emita una alerta cuando las personas cierran los ojos.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite configurar la cámara para mostrar la imagen tomada.
Conexión GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas. También puede personalizar los ajustes de la conexión GPS para mejorar la recepción GPS. ► pág. 110
Sonido del obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una foto.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer ajustes	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Grabar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de videocámara.

COPIA NO AUTORIZADA

4 Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Compruebe el estado y los ajustes de la videocámara. • 720 480 / 320 240 : Resolución • : Ubicación de almacenamiento predeterminada • 00:50:53 : Largo del vídeo que puede ser grabado
2	Permite pasar a la cámara.

Número	Función
3	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
6	Permite ajustar el brillo. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
7	Permite ver la última fotografía o el último vídeo que capturó.

COPIA EXACTA ORIGINAL

5 Pulse la tecla de volumen para acercar o alejar la imagen.

6 Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.

7 Seleccione ■ o pulse la tecla de cámara para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Después de grabar vídeos, seleccione ▸ para verlos.

- Para ver más vídeos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o incline el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para reproducir el vídeo, seleccione ▶ en la parte central de la pantalla.
- Para definir un vídeo como favorito, seleccione ★.
- Para iniciar una presentación con fotografías y vídeos, seleccione ▶. Pulse la pantalla para detener la presentación.
- Para ver los detalles de un vídeo, seleccione i.
- Para obtener vistas en miniatura de todas las fotos y los vídeos, seleccione ▦.
- Para eliminar un vídeo, seleccione **Eliminar** → **Sí**.
- Para utilizar funciones adicionales con la fotografía, seleccione ••• y, luego, una de las siguientes opciones:
  - **Enviar por**: permite enviar una fotografía en un mensaje multimedia, por correo electrónico o con la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar la foto a un dispositivo habilitado para DLNA con **AllShare**.
  - **Cargar**: permite publicar una fotografía en un sitio web o blog de comunidades.
  - **Editar etiqueta**: permite añadir o modificar etiquetas para clasificar la fotografía.
  - **Editar**: editar la fotografía. ► pág. 66

› Capturar un vídeo en cámara lenta

1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.

3 Seleccione 📷 para cambiar al modo de videocámara.

4 Seleccione 🎬 → **Cámara lenta**.

5 Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.

6 Seleccione ■ o pulse la tecla de cámara para detener la grabación.

Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ → 📷 para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar y desactivar la visibilidad exterior para seleccionar una condición de iluminación adecuada.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez.

Antes de capturar un vídeo, seleccione ⚙ → 🔧 para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer ajustes	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

COPIA NO COMERCIAL

Reproductor de vídeo

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo. El reproductor de vídeo admite los siguientes formatos de archivo: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv y divx.

Para reproducir archivos de vídeo DivX, primero debe registrar el dispositivo en el sitio web de DivX. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **DivX(R) VOD** → **Registrar** para verificar el código de registro y, luego, visite http://vod.divx.com para completar el registro.

Reproducir un vídeo

1. En el modo de menús, seleccione **Repr vídeo**.
2. Seleccione un vídeo para reproducir.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

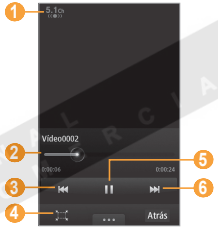

Número	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conectan los auriculares.
2	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar o pulsar la barra.

CON SUJETO A QUE EL ORIGINAL SEA COMERCIAL

Número	Función
3	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado).
4	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
5	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
6	Avanzar; Permite avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado).

Personalizar los ajustes del reproductor de vídeo

Durante la reproducción del vídeo, seleccione ••• para acceder a los siguientes ajustes:

Opción	Función
Subtítulos activados	Permite activar o desactivar los subtítulos en el vídeo. Esta opción sólo aparece cuando existe un archivo de subtítulos. Los formatos admitidos son archivos srt y smi.
Brillo	Permite ajustar el brillo del vídeo.
Búsqueda de mosaico	Permite dividir el vídeo en segmentos para aplicar diferentes ajustes a cada segmento.
Tono de color	Permite cambiar el tono del color.
Repetición activada	Permite repetir la reproducción de un vídeo.

PIDA EL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS CON SU PAQUETE COMERCIAL

Opción	Función
Enviar por	Permite enviar un vídeo en un mensaje multimedia, por correo electrónico o con la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar el vídeo a un dispositivo habilitado para DLNA con **AllShare**.
Cargado a la web	Permite publicar un vídeo en un sitio web o blog de comunidades.
Detalles	Permite ver los detalles de un vídeo.

Fotos y vídeos

Aprenda a visualizar fotografías y reproducir vídeos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Ver una fotografía

1 En el modo de menús, seleccione **Fotos y vídeos**.
Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Ver por** → una opción.

2 Seleccione una foto (sin icono de reproducción) para ver.

Mientras ve una foto, puede usar las siguientes opciones:

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o incline el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para aumentar el tamaño de la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para reducirla). Para salir de modo de zoom, seleccione **Tamaño real**.
- Para definir una fotografía como favorita, seleccione .
- Para iniciar una presentación con fotografías y vídeos, seleccione .
- Para ver los detalles de una fotografía, seleccione .
- Para registrar los rostros de la fotografía en una base de datos, seleccione .
  Para ordenar las fotografías por rostro, seleccione **Fotos y vídeos** → **Ver por** → **Persona** → un rostro.
- Para eliminar una foto, seleccione **Eliminar** → **Sí**.

CONFIDENTIAL FOR SAMSUNG

- Para utilizar funciones adicionales con la fotografía, seleccione [•••] y, luego, una de las siguientes opciones:
  - **Enviar por**: permite enviar una fotografía en un mensaje multimedia, por correo electrónico o con la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar la foto a un dispositivo habilitado para DLNA con **AllShare**.
  - **Cargar**: permite publicar una fotografía en un sitio web o blog de comunidades.
  - **Definir como**: permite establecer una fotografía como fondo de pantalla o imagen de identificación de un contacto.
  - **Editar etiqueta**: permite añadir o modificar etiquetas para clasificar la fotografía.
  - **Editar**: editar la fotografía. ► pág. 66
  - **Imprimir por Bluetooth**: Permite imprimir la fotografía utilizando la función inalámbrica Bluetooth.
  - **Crear película**: permite crear archivos de vídeo. ► pág. 68

› Reproducir un vídeo

1. En el modo de menús, seleccione **Fotos y vídeos**.
2. Seleccione un vídeo (con icono de reproducción) para reproducir.
3. Seleccione [▶] para comenzar la reproducción.
4. Utilice las teclas virtuales para controlar la reproducción. ► pág. 63

› Editar una imagen

Edite imágenes y aplique efectos divertidos.

Ajustar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Fotos y vídeos** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Editar**.
3. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.

La interfaz del editor de imágenes sólo aparece en la posición horizontal.

CON SUJETO A LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

4 Seleccione **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo y contraste o color).

Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.

5 Ajuste la imagen como desee y seleccione **Aplicar**.

6 Al finalizar, seleccione **Guardar**.

7 Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).

8 Introduzca un nombre de archivo nuevo para la imagen y seleccione **Finalizado**.

Aplicar efectos a las imágenes

1 Abra una imagen para editar.

2 Seleccione **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformar o borroso parcial).

3 Seleccione la variación de efecto que desee aplicar y, luego, **Aplicar**.

Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, seleccione **Borroso parcial**, mueva el rectángulo o cámbiele el tamaño, y seleccione **Aplicar**.

4 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Transformar una imagen

1 Abra una imagen para editar.

2 Seleccione **Transfor...** → una opción de transformación.

3 Transforme la imagen como desee.

- Para cambiar el tamaño de la imagen, mueva la barra de desplazamiento hasta el tamaño que desee y seleccione **Guardar**.
- Para rotar o girar la imagen, seleccione una orientación → **Aplicar**.
- Para recortar la imagen, dibuje un rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Aplicar**.

4 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Insertar una función visual

1 Abra una imagen para editar.

2 Seleccione **Insertar** → un tipo de función visual (texto o clip art).

3 Introduzca el texto y seleccione **Finalizado**, o seleccione una función visual.

4 Mueva la función visual o el texto o cámbieles el tamaño y seleccione **Aplicar**.

5 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

› Editar un vídeo

Cree archivos de vídeo y aplique efectos visuales en archivos de formato jpeg y jpg.

Realizar un vídeo nuevo

1 En el modo de menús, seleccione **Fotos y vídeos**.

2 Seleccione [•••] → **Crear película** → un archivo.

3 Seleccione **Crear película**.

4 Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.

La interfaz del editor de vídeo sólo aparece en la posición horizontal.

5 Seleccione → **Añadir escena**.

6 Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo y, luego, **Añadir**.

7 Para añadir más imágenes o vídeos, seleccione → **Añadir escena** y repita el paso 5.

Para seleccionar la duración de muestra de una imagen, seleccione la → **Duración** de la imagen.

Para eliminar imágenes o vídeos, seleccione [•••] → **Eliminar**.

Para organizar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y muévalo a la ubicación que desee.

8 Para añadir texto entre imágenes o vídeos, seleccione → **Añadir texto**.

9 Introduzca el texto que desee y seleccione **Finalizado**.

10 Mueva el texto añadido y seleccione **Aplicar**.

Para cambiar los atributos o el color del texto, seleccione un ícono en la parte superior de la pantalla.

11 Seleccione **Toque aquí para añadir música de fondo** → una categoría de sonido → un sonido → **Añadir**.

12 Seleccione [+] para añadir un efecto de transición entre imágenes o vídeos.

COPIA DEL ORIGINAL
PAQUETE PROFESIONAL

13 Seleccione [•••] → **Ajustes** para modificar la resolución de vídeo, la ubicación de memoria en la que guardará un nuevo vídeo y el volumen de vídeo predeterminado.

14 Cuando haya terminado, seleccione **Crear película**.

15 Introduzca un nombre de archivo nuevo para el vídeo y seleccione **Finalizado**.

16 Para ver una vista previa del archivo, seleccione **Sí** (si es necesario).

Recortar un segmento de un vídeo

1 Importe un vídeo.

2 Seleccione un vídeo → **Recortar**.

3 Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.

4 Mueva A hasta el punto donde desea que comience el vídeo.

5 Mueva B hasta el punto donde desea que finalice el vídeo.

6 Seleccione **Hecho**.

7 Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo.

Dividir un vídeo

1 Importe un vídeo.

2 Seleccione un vídeo → **Dividir**.

3 Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.

4 Mueva A hasta el punto donde desea dividir el archivo en dos.

5 Seleccione **Hecho**.

6 Inserte un efecto de transición entre los archivos.

7 Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo.

Aplicar un efecto a un vídeo

1 Importe un vídeo.

2 Seleccione un vídeo → **Efectos**.

3 Seleccione una opción de efecto → **Aplicar**.

4 Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo.

Añadir títulos a un vídeo

1 Importe un vídeo.

2 Seleccione un vídeo → **Añadir título**.

COPIA DEL ORIGINAL SUPAQUETEADO

3 Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.

4 Mueva A hasta el punto donde desea que se muestre el texto.

5 Mueva B hasta el punto donde desea que deje de mostrarse el texto.

6 Seleccione **Hecho**.

7 Edite el texto que desee y seleccione **Finalizado**.

8 Mueva el texto añadido y seleccione **Aplicar**.

Para cambiar los atributos o el color del texto, seleccione un ícono en la parte superior de la pantalla.

9 Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, aac, wma, 3ga, m4a y flac.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 84
- Descargue los archivos desde un ordenador con el programa opcional Samsung Kies. ► pág. 102
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ► pág. 93
- Copie los archivos a una tarjeta de memoria. ► pág. 102

Samsung no se hace responsable por el uso de los archivos de música predeterminados del dispositivo.

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

1 En el modo de menús, seleccione **Música**.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría de música.

3 Seleccione un archivo de música.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

CON SU SMARTPHONE ELEGANTE Y MINIMALISTA

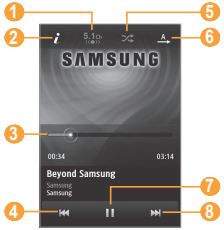

Número	Función
1 [1]	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conectan los auriculares.
2 [1]	Ver los detalles del archivo de música.
3 [1]	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar o pulsar la barra.
4	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado).
5 [1]	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.
6 [1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivado, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
7	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
8	Avanzar; Permite avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado).

1. Estos iconos se muestran cuando pulsa la pantalla del reproductor.

CONFIDENCIAL AUTORIZADO TECNOLOGÍA

- SRS CS Headphone™ brinda una experiencia de sonido envolvente 5.1 con auriculares o audífonos estándar cuando escucha contenido de varios canales, como películas en DVD.
- WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

Acceder a la vista de disco

1. Durante la reproducción, gire el dispositivo hasta que quede en posición horizontal.

   La pantalla cambia a la vista de discos.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un álbum y seleccione la imagen del álbum.
3. Seleccione un archivo de música de la lista junto a la imagen del álbum para reproducirlo.
4. Seleccione ❚❚ o ▶ para pausar o reanudar la reproducción actual.
5. Seleccione para cambiar a la vista circular.
6. Desplace el círculo pequeño alrededor del círculo grande para seleccionar una canción.

   Para cambiar a otra categoría, seleccione el botón rectangular en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione una categoría.
7. Seleccione para volver a la vista de disco.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas reproducción** → → **Crear**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione la lista de reproducción creada.
5. Seleccione **Añadir**.
6. Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

CONSULTE EL FOLLETO ADJUNTO PARA MÁS INFORMACIÓN

Añadir una canción a la lista rápida

1. Durante la reproducción, seleccione **Añadir a lista rápida** para guardar sus canciones favoritas en la lista rápida.
2. Para ver otras canciones de la lista, seleccione **Ir a lista rápida**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione ••• → **Ajustes**.
3. Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efecto	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.
Visualización	Permite seleccionar una visualización animada para mostrar durante la reproducción.

Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea para obtener información acerca de una canción.

- Algunos proveedores no cuentan con este servicio.
- Es posible que la base de datos no incluya información de todas las canciones.

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → ••• → **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione ● para grabar parte de una canción.
   Luego de 10 segundos, la grabación se detiene de forma automática.

CONFIDENCIAL - SAMSUNG ELECTRONICS

3 Siga las instrucciones que aparecen la pantalla para enviar la grabación al servidor de información de música.

› Añadir una canción a la lista de deseos

1 De la lista de resultados del reconocimiento de música o archivos de música similares, seleccione una imagen de album → **Añadir a la lista de deseos** para almacenar el archivo de música en la lista de deseos.

2 Para ver otras canciones de la lista de deseos, seleccione **Música** → ••• → **Lista de deseos**.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares suministrados que funcionan como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte los auriculares suministrados al dispositivo.

2 En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.

3 Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

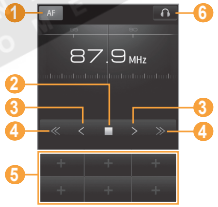

Número	Función
1	Permite configurar la radio FM para que vuelva a sintonizar las frecuencias de las emisoras automáticamente cuando la señal actual de la radio sea débil.
2	Permite apagar la radio FM. Seleccione ▶ para encender la radio FM.
3	Permite cambiar la frecuencia 0,1 MHz.
4	Permite buscar una emisora de radio disponible.
5	Permite añadir la emisora de radio actual a la lista de favoritos.
6	Permite cambiar el modo de salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).

Grabar una canción de la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados al dispositivo.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
5. Seleccione [•••] → **Grabar** para comenzar la grabación.
6. Al finalizar la grabación, seleccione **Guardar**.

   El archivo grabado se guardará en **Clips de radio FM**. (En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → **Clips de radio FM**).

   Para escuchar un archivo grabado, seleccione [•••] → **Ir a archivos grabados** → un archivo.

- Puede enviar los archivos grabados a otras personas manteniendo pulsado el archivo y seleccionando la opción de enviar.
- Puede eliminar los archivos grabados manteniendo pulsado el archivo y seleccionando **Eliminar**.

Guardar una emisora de radio de forma automática

1. Conecte los auriculares suministrados al dispositivo.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione [•••] → **Buscar**.

COMERCIAL EDITION

4 Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

1 Conecte los auriculares suministrados al dispositivo.
2 En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3 Seleccione ▶ para encender la radio FM.
4 Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
5 Seleccione + para añadir la emisora a la lista de favoritos.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
2 Seleccione ••• → **Ajustes**.
3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una emisora de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de radio FM	Permite configurar la radio FM para que se apague después de un período de tiempo específico.
Almacenamiento	Permite definir una ubicación de memoria para almacenar los archivos de sonido grabados.
Nombre predeterminado de archivos de grabación	Permite definir un prefijo predeterminado para los archivos de sonido grabados.

4 Al finalizar, seleccione **Atrás**.

CON SU PROPIETARIO
PRODUCTEC.COM

Juegos y más

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.

Es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible, según el tipo de software del dispositivo.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Más juegos**.
   El dispositivo se conectará al sitio web predefinido por el proveedor de servicios.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

Jugar o iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Los juegos o las aplicaciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.
- Los controles y las opciones de los juegos o las aplicaciones pueden variar.
- Seleccione **Protección** para proteger los juegos o las aplicaciones de la eliminación accidental.

COPIA DE ORIGINAL
CON TU PAQUETE COMERCIAL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de contactos personales o laborales almacenada en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Crear**.
2. Introduzca la información de contacto.
3. Seleccione **Hecho** para agregar el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Agregar a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Hecho** para agregar el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar** e introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.

   Para llamar o enviar un mensaje directamente a un contacto desde la lista de contactos, pulse rápido un contacto hacia la izquierda o hacia la derecha.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Seleccionar para enviar un mensaje de texto o multimedia.
- Seleccionar para realizar una videollamada.
- Pulsar [ ] para realizar una llamada de voz.
- Seleccionar **Editar** para modificar la información de contacto.
- Utilice las funciones adicionales seleccionando .
  - **Eliminar**: Permite eliminar el contacto.
  - **Marcar como predeterminado**: Permite seleccionar un número predeterminado para el contacto.

- **Guardar en Mis archivos**: Permite guardar el contacto en Mis archivos.
- **Enviar tarjeta de contacto mediante**: Permite compartir la información de contacto con otras personas.
- **Copiar a SIM/Copiar en el teléfono**: Permite copiar tarjetas de contacto desde la memoria de su dispositivo a una tarjeta SIM o USIM o viceversa.

Para utilizar las opciones adicionales para un contacto, mantenga el contacto pulsado en la lista.

Definir un número favorito

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → **Añadir**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al contacto y, luego, **Añadir**.

El contacto se guardará en la lista de contactos favoritos.

Para añadir el número a la lista de favoritos, seleccione un contacto de **Contactos** y, luego, ★ junto al nombre del contacto.

Los números favoritos se asignarán a la lista de amigos (👥) en la barra de herramientas de widgets.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → ••• → **Mi perfil**.
2. Escriba su información personal.
3. Seleccione **Hecho**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del dispositivo.

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → ••• → **Acceder a información de ...**

   Aparecerá la lista de cuentas que añadió.
2. Seleccione una cuenta.

Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Grupos** → **Crear**.
2. Seleccione una ubicación de memoria para guardar el grupo.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seccione una melodía.
4. Seleccione **Guardar**.

Copiar contactos

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → → **Copiar contactos**.
2. Seleccione una opción para copiar (del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM, o de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo).
3. Seleccione los contactos que se van a copiar.
4. Cuando termine de seleccionar los contactos, pulse **Copiar**.
5. Para copiar contactos a la tarjeta SIM o USIM, seleccione **Sí**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios o mensuales y defina alarmas para recordar eventos importantes.

Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

COPIA NO OFICIAL QUE TERMINE CIA

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.

   En la vista mensual, los días con eventos planificados se indican con un pequeño triangulo.

   Para ir a un día específico al introducir una fecha manualmente, seleccione **Ir a**, introduzca la fecha y seleccione **Ir a**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

- Puede seleccionar [•••] → **Enviar por** → una opción para enviar el evento a otros.
- Después de definir los ajustes de sincronización, podrá sincronizar su calendario con un servidor Exchange. ► pág. 50

› Detener la alarma de evento

Si establece una alarma para un evento del calendario, ésta sonará en el horario especificado. Para detener la alarma, mantenga pulsado **Parar**.

Tarea

Aprenda a crear una lista virtual de tareas y defina alarmas como recordatorios de tareas importantes o defina prioridades.

› Crear una tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tareas

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione [•••] → **Ordenar por** y, luego, una categoría para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver los detalles.

   Cuando complete una tarea con fecha de vencimiento, seleccione la casilla de verificación en la línea superior para marcar la tarea como completada.

COPIA CONTROLADA

- Puede enviar la tarea a otros si selecciona → **Enviar por** → una opción.
- Después de definir los ajustes de sincronización, podrá sincronizar las tareas con un servidor Exchange.
► pág. 50

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca el texto para su nota.
4. Seleccione **Atrás** para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para cambiar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver los detalles.
   - Para ver todos los detalles de las notas en la lista de notas, seleccione **Maximizar** o .
   - Para eliminar la nota, seleccione .

Puede enviar la nota a otros si selecciona → **Enviar por** → una opción.

Grabad voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grabad voz**.
2. Seleccione para comenzar la grabación.
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando termine, seleccione o **Guardar**.
   La nota de voz se guardará automáticamente.

CONSERVA EL ORIGINAL EMPAQUETADO

5 Para grabar más notas de voz, repita los pasos del 2 al 4.

Reproducir una nota de voz

1 En el modo de menús, seleccione **Grabad voz**.

2 En una lista de reproducción, seleccione la nota de voz que quiera reproducir.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar o pulsar la barra.
2	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

- Si desea reenviar una nota de voz, manténgala pulsada y elija una opción de envío.
- Puede borrar la nota de voz manteniendola pulsada y seleccionando **Eliminar**.

COPIA EL ORIGINAL SUPAQUETE COMPRADO

Web

Navegador

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

› Configurar un perfil de Internet

Para acceder a la red y conectarse a Internet, debe activar un perfil de conexión. Además de los perfiles predefinidos por el proveedor del servicio, puede añadir su propio perfil de conexión.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice los ajustes de red.
   ► "Configurar un perfil de mensaje multimedia" (pág. 43)
4. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → ⋯ → **Configuración de Internet** → **Perfiles de Internet**.
5. Seleccione un perfil de conexión → **Aceptar**.

› Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** para abrir una página de inicio específica.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página web y seleccione **Ir**.

CON SU PRODUCTO

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

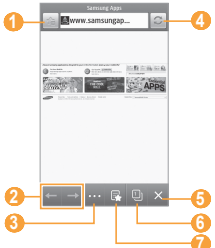

Número	Función
1	Permite añadir la página web actual como favorita.
2	Permite avanzar o retroceder por las páginas del historial.
3	Permite acceder a una lista de opciones del navegador web.

Número	Función
4	Permite actualizar la página web actual.
5	Permite terminar la conexión de Internet.
6	Permite abrir una página web en una ventana nueva o alternar entre las ventanas abiertas.
7	Permite acceder a listas de favoritos guardados, páginas y fuentes RSS visitadas con frecuencia y el historial de Internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para acercarse o alejarse, toque dos veces la pantalla. También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos (júntelos para alejar la imagen).
- Para traducir una palabra, mantenga pulsada la palabra que desee traducir y seleccione **Traducir**.

- Para utilizar funciones adicionales, seleccione ··· y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Ir a página de inicio**: Permite regresar a la página de inicio.
  - **Enviar URL mediante**: Permite enviar la dirección web de la página actual a otras personas.
  - **Buscar texto**: Permite buscar información sobre una palabra.
  - **Filtrar imágenes**: Permite guardar o enviar imágenes de sitios Web.
  - **Configuración de internet**: Permite personalizar los ajustes del navegador.

Marcar páginas web favoritas

Puede las marcar páginas web que visita con frecuencia para obtener un acceso rápido. Cuando navegue por Internet, seleccione para marcar la página web actual.

Si conoce la dirección de la página web, puede añadir un favorito de forma manual. Para añadir favoritos:

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Personalizar los ajustes del navegador

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → ··· → **Configuración de Internet**.
2. Realice los siguientes ajustes para personalizar el navegador web:

Opción	Función
Página de inicio	Permite introducir la dirección de un sitio web para utilizar como página de inicio.
Guardar contraseña automáticamente	Permite definir automáticamente la contraseña.
Perfiles de Internet	Permite seleccionar un perfil de conexión para usar en las conexiones a Internet.

Opción	Función
Opciones de cookies	Permite definir si se almacenan o no las cookies. Las cookies son elementos de información personal que se envían al servidor web durante la navegación.
Actualización de RSS	Permite definir la actualización automática de las fuentes RSS suscritas en intervalos regulares en el navegador web. Si activa la función de actualización automática, aumentará la cantidad de datos descargados y es posible que se le cobren cargos adicionales.
Certificados del servidor	Permite ver los detalles de los certificados.
Preferencias	Permite cambiar los ajustes de pantalla y sonido del navegador web.
Acerca de Internet	Permite acceder a información acerca de la versión y de copyright del explorador.

Opción	Función
Eliminar automáticamente datos de navegación	Permite guardar automáticamente el Id. y la contraseña o eliminar los datos almacenados durante la navegación, como historial, caché, cookies y contraseñas.
Borrar caché	Permite borrar la memoria caché. La memoria caché es una ubicación de memoria temporal en la que se almacena la información de las últimas páginas web visitadas.
Eliminar cookies	Permite eliminar las cookies almacenadas en el dispositivo.
Eliminar contraseña/Id. guardados	Permite definir la opción para eliminar todas las contraseñas guardadas.
Eliminar base de datos	Permite eliminar todas las bases de datos web almacenadas.

› Usar el lector RSS

Aprenda a utilizar el lector RSS para recibir información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de fuente RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → → **Fuente RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca el título y la dirección web de una fuente RSS y seleccione **Guardar**.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → → **Fuente RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → fuentes → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una fuente actualizada.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar de forma sencilla y fácil una variedad de aplicaciones directamente en el dispositivo. Samsung Apps le ofrece una enorme variedad de de juegos, noticias, referencias, redes sociales, widgets, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, además del acceso instantáneo a una enorme selección de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

1. En el modo de menús, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue las aplicaciones o widgets que desee.

CON SU PRODUCTO

- Para utilizar Samsung Apps, su dispositivo debe estar conectado a internet utilizando una conexión celular o WLAN.
- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a Internet y descargar aplicaciones.
- Si la barra de herramientas de widgets está completa, los widgets descargados no se añadirán automáticamente. Debe eliminar algunos widgets de la barra de herramientas y añadir los widgets nuevos de manera manual.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.
  O consulte el folleto de Samsung Apps.
- Es posible que el servicio no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y notas con el servidor web que especificó.

› Configurar un perfil de sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Sincronizar**.
2. Seleccione **Crear** y especifique las siguientes opciones de perfil:

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir un nombre para el perfil.
Categoría de sincronización	Permite seleccionar los tipos de datos que desea sincronizar.
Tipo sinc	Permite definir cómo sincronizar el dispositivo con el servidor.
Servidor de sincronización	Permite introducir la dirección web del servidor que desea sincronizar.

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Opción	Función
Perfil de red	Permite seleccionar un perfil de conexión para la sincronización.

3 Al finalizar, seleccione **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Sincronizar**.

2 Seleccione un perfil de sincronización.

3 Seleccione **Iniciar sincronización** para iniciar la sincronización con el servidor web que especificó.

Sitios web de comunidades

Utilice los servicios de Facebook, YouTube y Twitter.

1 En el modo de menús, seleccione **Facebook**, **YouTube** o **Twitter**.

2 Escriba su nombre de usuario y contraseña e inicie sesión.

3 Comparta fotos, vídeos o mensajes con amigos y familiares.

Navegación

Familiarícese con el navegador móvil Samsung que le ofrece guías de ruta e información sobre su ubicación y la distancia de viaje.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Para usar el navegador móvil Samsung, en el modo de menús, seleccione **Navegación**. Para obtener más detalles, consulte la Guía de inicio rápido del navegador móvil Samsung.

Visite http://www.66.com/samsung para obtener más información.

- Si su dispositivo no incluye el paquete de navegación, puede usar el periodo de prueba gratuito de un mes del sistema de navegación móvil de Samsung.
- Si el dispositivo no tiene un paquete de navegación, no se suministrará la guía de inicio rápido del navegador móvil Samsung.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aun si no están en la misma habitación.

- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso inadecuado de los datos enviados o recibidos mediante la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos confiables que cuenten con seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que disminuya la distancia operativa.
- Algunos dispositivos, en especial aquellos no probados ni autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.

   También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Bluetooth**.
2. Seleccione la barra de título en la parte superior de la pantalla para activar la función inalámbrica Bluetooth.

CON SU PAQUETE PIDA EL ORIGINAL

3 Para permitir que otros dispositivos localicen su dispositivo, seleccione [•••] → **Ajustes** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado** → **Guardar**.

Si seleccionó **Personalizar**, defina el tiempo en que el dispositivo estará visible, y seleccione **Hecho**.

Cuando la función inalámbrica Bluetooth esté activada, seleccione [•••] y utilice las siguientes opciones:

- Para cambiar el nombre del dispositivo, seleccione **Ajustes** → **Nombre de mi teléfono**.
- Para establecer los límites de navegación por sus archivos, seleccione **Ajustes** → **Modo seguro**.
- Para consultar los servicios Bluetooth disponibles en el dispositivo y la información acerca de los servicios, seleccione **Servicios Bluetooth**.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Hecho**. También puede seleccionar **Sí** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión. Si la conexión se establece correctamente, el dispositivo buscará automáticamente los servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits de manos libres para automóviles, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Una vez que el dispositivo esté vinculado con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, el icono del dispositivo se volverá de color verde.

Seleccione un dispositivo conectado y utilice las siguientes opciones:

- Para examinar archivos en el dispositivo conectado, seleccione **Examinar archivos**.
- Para ver la lista de servicios del dispositivo conectado, seleccione **Lista de servicios**.

- Para cambiar el nombre del dispositivo conectado, seleccione **Cambiar nombre**.
- Para permitir el acceso a sus archivos desde el dispositivo asociado, seleccione **Autorizar dispositivo**.
- Para enviar sus archivos al dispositivo conectado, seleccione **Enviar mis archivos**.
- Para finalizar la conexión y eliminar el dispositivo conectado, seleccione **Eliminar**.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota, una tarea o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.
2. Seleccione [•••] → una opción para envío mediante Bluetooth.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Hecho** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardarán en la aplicación o carpeta adecuada según el tipo. Por ejemplo, un archivo de música o de sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la libreta de contactos.

Usar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del dispositivo. Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.
2. Seleccione [•••] → **Ajustes** → **Modo SIM remota**.

CON SUJETO A MODIFICACIONES

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

Debe autorizar el kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. WLAN puede utilizarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede utilizarse en exteriores en Francia.

› Activar la función WLAN

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**. También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para preservar la batería, active la WLAN solamente cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a una red.
3. Introduzca la contraseña para la red y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

Personalizar el perfil de conexión

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione el punto de acceso de WLAN AP encontrado.
Se mostrará el perfil de conexión actual para la red.

3 Personalice el perfil de conexión de la WLAN seleccionada:

Opción	Función
Nombre	Permite ver el nombre del perfil de conexión.
Tipo de seguridad	Permite ver el tipo de seguridad de la WLAN AP.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP de la WLAN AP.
Tipo de dirección IP	Permite personalizar las direcciones IP y DNS.
Puerto y dirección proxy	Permite escribir la dirección y el número de puerto del servidor proxy.
Opción	Función
Mac AP	Permite ver la dirección Mac de la WLAN AP.

4 Cuando termine, seleccione **Atrás**.

Para borrar todos los detalles del perfil de conexión, seleccione **Cancelar**.

Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione **WPS PBC** o **PIN DE WPS**, según el tipo de dispositivo de AP.

3 Pulse un botón WPS en el dispositivo de AP dentro de los 2 minutos.

O introduzca un PIN en el dispositivo de AP y seleccione **Iniciar** antes de que pasen 2 minutos.

CONFIDENCIAL SAMSUNG ELECTRONICS

AllShare

Aprenda a utilizar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

- Es posible que los contenidos de alta velocidad de bits no puedan reproducirse adecuadamente con una red inalámbrica.
- Es posible que no pueda utilizar algunos contenidos dependiendo del tipo de archivo.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 94

› Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare** → **Ajustes**.

2 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Uso compartido de vídeos	Permite activar la opción para compartir vídeos con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Uso compartido de imágenes	Permite activar la opción para compartir imágenes con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Uso compartido de música	Permite activar la opción para compartir música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar con las conexiones DLNA.

Opción	Función
Memoria predeterminada	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

3 Al finalizar, seleccione **Guardar** → **Sí**.

Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare**.

2 Seleccione junto a **Reproducir archivo de mi teléfono en otro reproductor**.

3 Seleccione una categoría de multimedia → un archivo.

4 Seleccione el reproductor que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

5 Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

Reproducir los archivos de otras personas en su teléfono

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare**.

2 Seleccione junto a **Reproducir archivo del servidor en mi teléfono**.

El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.

3 Seleccione el dispositivo que contiene los archivos multimedia como servidor de multimedia.

4 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.

5 Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.

CONFIDENCIAL

Reproducir los archivos de un dispositivo en otro

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare**.
2. Seleccione junto a **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor a través de mi teléfono**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione el dispositivo que contiene los archivos multimedia como servidor de multimedia.
4. Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.
5. Seleccione el reproductor que reproducirá el archivo multimedia.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.

AP móvil

Aprenda acerca de la función de punto de acceso móvil, que configura el dispositivo como un AP (punto de acceso) inalámbrico para conectarse a Internet en otros dispositivos de la red.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AP móvil**.
2. Seleccione **AP móvil** en la parte superior para activar la función de punto de acceso móvil.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.
4. Seleccione **Ajustes** para personalizar la función de punto de acceso móvil:

Opción	Función
Nombre	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Contraseña	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.

Opción	Función
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Anclaje a red	Permite activar la función de anclaje a red para usar el dispositivo móvil como módem inalámbrico para otro dispositivo. Desactive la función de anclaje a red para ahorrar batería y permita sólo conexiones directas con otros dispositivos.

5 Cuando termine, seleccione **Atrás**.

6 Desde otro dispositivo, localice el nombre de su dispositivo en la lista de conexiones disponibles e introduzca la contraseña correcta en el campo WPA para conectarse a la red.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y utilizar funciones adicionales de GPS.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una cubierta de filtro solar

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Activar la función GPS

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación**.

2 Seleccione el punto junto a **Activar servicios de ubicación**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

COPIA PARA REVISIÓN
COPIA PARA REVISIÓN

Mejorar la función GPS

Aprenda a mejorar la función GPS mediante la descarga de archivos de datos desde el servidor web GPS. Esto aumenta la velocidad y la precisión de las capacidades de posicionamiento.

Puede incurrir en gastos adicionales por la descarga de archivos de datos GPS.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación**.
2. Seleccione el punto junto a **Activar GPS avanzado**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.
4. Seleccione **Ir a perfil** → un perfil de conexión → **Aceptar** (si es necesario).

Utilizar las redes móviles para el servicio de ubicación

Aprenda a recibir información de ubicación a través de redes móviles. Esto ayuda a su dispositivo a mostrar información en sitios donde no hay señal GPS, o donde la señal es débil.

Es posible que tenga cargos adicionales por acceder a las redes móviles.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación**.
2. Seleccione el punto junto a **Activar posición de red**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

Activar la ayuda por sensor

Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil o se encuentra obstruida. Pueden ocurrir variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación** → **Activar ayuda de sensor**.

Visualizar la ubicación actual

Aprenda a determinar la latitud, la longitud y la altitud de su posición actual mediante GPS.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación** → **Mi posición**.

Conexiones de TV (modo de salida de TV)

Aprenda a conectar su dispositivo al televisor para ver la interfaz del dispositivo en la pantalla del televisor.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Salida TV**.

2 Seleccione el sistema de codificación de vídeo según su región.

Opción	Región
PAL	Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia
NTSC	Canadá, Japón, Corea, México, Taiwán, Estados Unidos

3 Seleccione **Aceptar**.

4 Asegúrese de que el televisor esté encendido y conecte el dispositivo con un cable de salida de TV.

Asegúrese de que coincidan los colores de los extremos del cable de salida de TV con los de los puertos de A/V del televisor.

5 Coloque el televisor en el modo de entrada externa.

La interfaz del dispositivo aparece en la pantalla del televisor.

- Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de vídeo o la calidad de la pantalla del televisor.
- Los auriculares estéreo Bluetooth y las funciones para acercar o alejar la imagen no funcionarán en el modo de salida de TV.

Conexiones de PC

Aprenda a conectar su dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado en varios modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a un PC, puede transferir datos desde y hacia el dispositivo directamente, utilizar el programa Samsung Kies o usar el dispositivo como un módem inalámbrico para el PC.

- Cuando conecte su dispositivo a un PC, Samsung Kies se ejecutará automáticamente.
- Para buscar y eliminar fallas para evitar errores futuros, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Depuración**.

Instalar Samsung Kies

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Instalador de Kies**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar Samsung Kies en el PC.
4. Cuando finaliza la instalación, Samsung Kies se inicia automáticamente.

También puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en el PC.

1. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
2. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar su dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Puede utilizar el dispositivo como una lectora de tarjetas de memoria para acceder al directorio de archivos de la tarjeta.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

CON SUJETO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

2 En el modo de menús, seleccione **Ajustes → Conectividad → Utilidades de USB → Almacenamiento masivo**.

3 Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.

Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.

4 Abra la carpeta para ver los archivos.

5 Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para quitar el dispositivo de almacenamiento masivo de forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

› Usar el dispositivo como módem inalámbrico

Puede usar el dispositivo como módem de PC para acceder a Internet a través del servicio de red móvil.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes → Conectividad → Utilidades de USB → Uso conpartido de Internet**.

2 Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.

3 Cree una conexión por módem en el PC.

La forma de crear una conexión por módem puede variar en función del sistema operativo del PC.

4 Seleccione la conexión por módem creada y, luego, introduzca el ID y la contraseña suministrados por el proveedor del servicio.

CON PIDA ORIGINAL SU PAGUETE

Herramientas

Reloj

Aprenda a configurar y controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Definir una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Al finalizar, seleccione **Guardar**.

Seleccione → **Ajus encendido automátic** para activar la función de encendido automático. Si el dispositivo está apagado, la función de encendido automático determina que el dispositivo se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora especificada.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Mantenga pulsado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga pulsado **Repetición ...** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

› Eliminar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione → **Eliminar**.
3. Seleccione la alarma que desea eliminar y, a continuación, **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de entrada de texto y escriba las primeras letras del nombre de una ciudad.

   Para seleccionar una ciudad con la vista del mapa del mundo, seleccione **Vista de mapa**.

COPIA EL ORIGINAL DE LA MARCA

4 Seleccione el nombre de la ciudad que desee.
5 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 a 4.

Usar el cronómetro

1 En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2 Seleccione **Dividir** o **Vuelta** para iniciar el cronómetro.
3 Seleccione **Dividir** o **Vuelta** para grabar los tiempos.
4 Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5 Seleccione **Rest.** para eliminar los tiempos grabados.

Usar el temporizador de cuenta atrás

1 En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2 Configure la duración de la cuenta atrás.
3 Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta atrás.
Ahora puede utilizar otras funciones y establecer que el temporizador realice una cuenta atrás en segundo plano. Pulse la tecla de menú y acceda a otra aplicación.
4 Cuando el temporizador haya terminado, mantenga pulsado **Parar** para detener la alerta.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1 En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
2 Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
3 Gire el dispositivo hasta que quede en posición horizontal para utilizar la calculadora científica.

Mini diario

Utilice el minidiario para mantener un diario de fotografías.

Crear un minidiario

1 En el modo de menús, seleccione **Mini diario**.
2 Seleccione **Crear** para crear una nueva entrada.
3 Cambie la fecha del día y defina el clima (si es necesario).

4 Seleccione el marco de la fotografía y añada una imagen o tome una fotografía.

5 Seleccione el campo de ubicación, introduzca la información de ubicación y seleccione **Finalizado** (si es necesario).

6 Seleccione el campo de entrada de texto, y seleccione **Finalizado**.

7 Seleccione **Guardar**.

› Ver un minidiario

1 En el modo de menús, seleccione **Mini diario**.

2 Seleccione un diario.

Para cargar un minidiario en un blog, seleccione → **Publicar**.

Mis cuentas

Aprenda a administrar sus cuentas web para usar la sincronización de datos en línea o los servicios de redes sociales. Puede crear una cuenta nueva y cambiar el intervalo de sincronización automática.

› Crear una cuenta web

1 En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione **Añadir cuenta**.

3 Seleccione una cuenta predefinida.

La cuenta Samsung es una cuenta de usuario que le permite acceder a los servicios del teléfono inteligente de Samsung, como Samsung Apps y Samsung Dive. Puede crear una cuenta Samsung fácilmente en My accounts.

4 Introduzca la información de cuenta y seleccione **Siguiente**.

5 Introduzca los detalles de la cuenta. ► "Configurar una cuenta de correo electrónico" (pág. 48)

6 Cuando haya terminado, seleccione **Aceptar**.

Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar el orden en la lista. Seleccione Priorid cuenta. Seleccione **Priorid cuenta**.

› Eliminar o editar mis cuentas

1 En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione una cuenta para eliminar o editar.

Para editar una cuenta, selecciónela y cambie los detalles → **Guardar**.

Para eliminar una cuenta, seleccione **Eliminar** → **Sí**.

› Cambiar la planificación de sincronización automática

1 En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione ⚙.

3 Seleccione un intervalo para sincronizar datos con sus cuentas y, luego, **Aceptar**.

Los usuarios Premium pueden configurar los ajustes para sincronizar los datos de los programas de máxima actividad.

1 En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione **Sincronización de difusión**.

3 Defina las horas y los días de máxima actividad, y seleccione **Guardar**.

4 Seleccione el punto cerca de **Sincronización de difusión**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en el dispositivo o en una tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo compatibles

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato compatible
Imagen	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vídeo	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Temas	smt
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Algunos formatos de archivo podrían no ser admitidos según el software del dispositivo.
- Es posible que se produzca un error cuando abra un archivo si el tamaño excede la memoria disponible.

Ver un archivo

1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → un tipo de archivo.

Las carpetas o los archivos de la tarjeta de memoria se indican con el icono de tarjeta de memoria.

2 Seleccione una carpeta → un archivo.

- En **Imágenes**, puede ver las fotografías tomadas y las imágenes descargadas o recibidas de otras fuentes.
- En **Vídeos**, puede reproducir los vídeos grabados y los vídeos descargados o recibidos de otras fuentes.
- En **Sonidos**, puede reproducir todas las melodías, archivos de música y archivos de sonido grabados, incluidos notas de voz y archivos de radio FM.
- En **Temas**, puede ver los temas que ha descargado o recibido de otras fuentes.
- En **Otros**, puede ver documentos y archivos de datos, incluidos los archivos de formato no admitido.

En una carpeta, seleccione [•••] para utilizar las siguientes opciones:

- Para buscar archivos guardados en el dispositivo, seleccione **Buscar**.
- Para copiar archivos en otra carpeta de archivos o moverlos a otra carpeta, seleccione **Copiar** o **Mover**.
- Para eliminar un archivo, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione **Cambiar nombre**.
- Para ver los archivos en la vista en miniatura, seleccione **Vista miniatura**.
- Para ordenar los archivos como desee, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar un archivo mediante Bluetooth, seleccione **Enviar por Bluetooth**.
- Para definir la visibilidad Bluetooth para archivos, seleccione **Visibilidad Bluetooth**.
- Para proteger los archivos contra la eliminación accidental, seleccione **Protección**.

- Para restaurar la copia de seguridad de un mensaje a la carpeta de mensajes correspondiente, seleccione **Restaurar**.

› Imprimir una imagen

Puede imprimir sus imágenes jpg con la función inalámbrica Bluetooth.

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Imprimir por Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese a ella.
4. Defina las opciones de impresión e imprima la imagen.

› Definir una imagen como fondo de pantalla

Puede definir fotografías o imágenes como imagen de fondo de pantalla para la pantalla de inicio.

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Definir como** → **Fondos** → **Aceptar**.

› Definir un archivo de sonido como melodía

Puede configurar cualquier archivo de sonido o música de la carpeta de sonido como melodía para las llamadas entrantes o los tonos de alarma.

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → un archivo de sonido.
2. Durante la reproducción, seleccione [•••] → **Definir como** → una opción.

Buscar

Aprenda a buscar datos almacenados en el dispositivo.

1. En el modo de menús, seleccione **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave y seleccione **Buscar**.
3. Seleccione los datos a los que desea acceder.

Ajustes

Acceso al menú de ajustes

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.
3. Personalice los ajustes y seleccione **Atrás** o **Aceptar**.

Modo avión

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

Conectividad

- **Bluetooth**: permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a un rango de distancia. ► pág. 91
- **Wi-Fi**: permite activar la función WLAN para conectarse a Internet o a otros dispositivos de la red. ► pág. 94
- **AP móvil**: permite activar la función de punto de acceso móvil para usar el dispositivo como un AP (punto de acceso). ► pág. 98
- **AllShare**: permite activar el servicio DLNA para compartir archivos multimedia entre dispositivos DLNA. ► pág. 96
- **Sincronizar**: permite configurar un perfil de sincronización. ► pág. 89
- **Ubicación**: permite personalizar los ajustes relacionados con las conexiones GPS. ► pág. 100
  - **Activar servicios de ubicación**: permite activar esta función para ubicar su posición mediante GPS.
  - **Activar GPS avanzado**: permite mejorar la recepción de GPS.
  - **Activar posición de red**: permite definir los ajustes para determinar su posición a través de los dispositivos de punto de acceso a su alrededor.
  - **Activar ayuda de sensor**: permite activar esta función para mejorar el posicionamiento con sensores de peatones.
  - **Mi posición**: permite visualizar la latitud, la longitud y la altitud de su posición actual.
  - **Perfiles**: permite seleccionar un perfil de conexión para usar con GPS.

COPIA EL COLOR DE PAQUETE

- **Red**: permite acceder a los siguientes ajustes o modificarlos para controlar cómo el dispositivo selecciona las redes y se conecta a ellas.
  - **Seleccionar red**: permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
  - **Modo de red**: permite seleccionar una banda de red.
  - **Conexiones**: permite configurar los perfiles de conexión para utilizar con las funciones de red.
  - **Certificados**: permite ver los certificados necesarios para los servicios de red.
- **Itinerancia de datos**: permite definir el uso de servicios de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Usar paquetes de datos**: permite el uso de paquetes de datos de la red para servicios de red.
- **Contador de paquetes de datos**: permite ver la cantidad de datos enviados o recibidos.
- **Utilidades de USB**: permite definir un modo USB para que se active cuando se conecta el dispositivo a un PC. ► pág. 101
- **Salida TV**: permite seleccionar un sistema de codificación de vídeo para el televisor, para lograr conexiones de TV correctas. ► pág. 101

Perfiles de sonido

Seleccione un perfil de sonido para utilizar o personalice las opciones de sonido de los perfiles como desee.

Para personalizar un perfil, seleccione un perfil y personalice las siguientes opciones de sonido:

- **Llamadas**:
  - **Tipo de alerta**: permite seleccionar cómo el dispositivo le alertará de las llamadas entrantes.
  - **Melodía**: permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de llamadas entrantes reproduciendo una melodía.
  - **Vibración de alerta**: permite seleccionar un tipo de vibración para utilizar con la melodía.
  - Ajuste el nivel de volumen de la melodía con el control deslizante de la parte inferior.

COPIA NO AUTORIZADA DE USO COMERCIAL

- **Mensaje y correo electrónico**:
  - **Tipo de mensaje de alerta**: permite seleccionar cómo el dispositivo le alertará de los mensajes entrantes.
  - **Tono de mensaje**: permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes entrantes reproduciendo una melodía.
  - **Tipo de alerta de correo electrónico**: permite seleccionar cómo el dispositivo le alertará de los mensajes entrantes de correo electrónico.
  - **Tono de alerta de correo electrónico**: permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes entrantes de correo electrónico reproduciendo una melodía.
  - Ajuste el nivel de volumen de la melodía con el control deslizante de la parte inferior.
- **Sistema**: permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos del sistema.

Pantalla e iluminación

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar la pantalla y la iluminación del dispositivo.

- **Fondos**: permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Tema**: Seleccione un tema para la pantalla.
- **Tipo de fuente**: permite seleccionar un estilo de fuente.
- **Brillo**: permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de retroiluminación**: permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

General

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar los ajustes generales del dispositivo.

- **Idioma para mostrar**: permite seleccionar un idioma para usar en la pantalla del dispositivo.
- **Idioma del teclado**: permite seleccionar idiomas de entrada para utilizar con el teclado.
- **Gestos**: permite acceder a los siguientes ajustes y modificarlos para controlar el reconocimiento de movimientos del dispositivo:

- **Pulsación doble (Accesos directos)**: permite seleccionar una aplicación para iniciarla al pulsar el dispositivo dos veces con rapidez cuando está en modo inactivo.
- **Orientación**: permite activar una aplicación al rotar o inclinar el dispositivo.

  Cambiar orientación: permite definir si se girará la interfaz de forma automática cuando se gire el dispositivo.

  Flujo de elementos en el sentido de la inclinación: permite definir si se habilita el desplazamiento por los elementos al inclinar el dispositivo en una dirección en especial.
- **Dar la vuelta (Etiqueta pausa)**: permite activar la función de etiqueta pausa que le permite silenciar todos los sonidos del dispositivo si lo coloca orientado hacia abajo.
- **Boca abajo (llamada con altavoz)**: permite activar la función de altavoz en movimiento que le permite activar el altavoz al colocar el dispositivo en una superficie plana durante una llamada.

• **Táctil**: permite ajustar las opciones de vibración, bloqueo automático y retroiluminación (se activan al pulsar la pantalla).
- **Vibración al pulsar**: permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Bloqueo automático del panel táctil**: permite configurar el dispositivo para que bloquee la pantalla táctil de forma automática.
- **Retroiluminación activada**: permite seleccionar el encendido de la retroiluminación con la tecla de bloqueo o con cualquier tecla.

• **Licencia**: permite personalizar los ajustes relacionados con las claves de licencia, como seguimiento, alerta de caducidad o descarga en redes del extranjero.

• **Notificaciones de eventos**: permite activar o desactivar una alerta para mensajes entrantes instantáneos, de texto, multimedia o de voz y cuando se transfieren archivos. También puede definir que se muestre el contenido de los mensajes entrantes.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

• **Zona horaria**: permite definir la zona horaria local.

• **Fecha y hora**: permite definir la fecha y la hora actuales de forma manual.

- **Formato de hora**: permite seleccionar un formato de hora.
- **Formato de fecha**: permite seleccionar un formato de fecha.
- **Actualización de hora automática**: permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.

Menú y widgets

- **Orden de menús adaptable**: Ordenar aplicaciones automáticamente por frecuencia de uso (las aplicaciones más recientes en primer lugar).
- **Widget**:
  - **Perfiles de widget**: permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar con los widgets.
  - **Widgets descargados**: permite ver la lista de los widgets descargados.
  - **Exención de responsabilidad**: permite ver la exención de responsabilidad.

Aplicaciones

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar las aplicaciones del dispositivo.

› Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada:

- **Todas las llamadas**:
  - **Mostrar mi número**: permite mostrar su número de teléfono móvil a los destinatarios (debe insertar la tarjeta SIM o USIM para utilizar esta función).
  - **Rechazo automático**: permite especificar una lista de llamantes para rechazar automáticamente.
  - **Marcación de prefijo**: Permite activar la marcación de prefijos y definir números de marcación de prefijo.
  - **Rechazar llamada con mensaje**: permite seleccionar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.

CON SUJETO A CAMBIOS POR VERSIÓN DE SOFTWARE

- **Modo de respuesta**: permite definir cómo responder las llamadas, ya sea pulsando [ ] o cualquier tecla, o bien configurar el dispositivo para que responda de forma automática después de un período especificado (disponible solamente cuando está conectado el auricular).
- **Tonos de estado de llamada**: permite activar o desactivar la conexión, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
- **Alertas durante llamada**: permite activar o desactivar las alertas durante una llamada.

• **Llamada de voz**:
- **Desvío de llamadas**: permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restricción de llamadas**: permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
- **Llamada en espera**: permite recibir una llamada entrante cuando ya tiene una llamada en curso.
- **Rellamada automática**: permite definir si se volverá a llamar de forma automática a una llamada que no se conectó.

• **Videollamada**:
- **Imagen predeterminada**: permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Vídeo propio en llamada recibida**: permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Pantalla principal**: permite seleccionar una imagen para mostrar en la pantalla principal.
- **Tamaño de pantalla principal**: permite definir el tamaño de la pantalla principal.
- **Desvío de llamadas**: permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restricción de llamadas**: permite bloquear las llamadas de números específicos.
- **Rellamada automática**: permite definir si se volverá a llamar de forma automática a una llamada que no se conectó.

• **Llamada falsa**: permite personalizar los ajustes de las llamadas falsas. ► pág. 39

Mensajes

Personalice los ajustes de las funciones de mensajes.

- **Ajustes generales**:
  - **Guardar copia**: permite definir si se guarda una copia de los mensajes.
  - **Eliminar por carpeta**: permite seleccionar una carpeta de mensajes para eliminar.
  - **Eliminación automática**: permite definir si los mensajes se eliminarán de forma automática.
  - **Bloquear mensajes**: permite bloquear mensajes de direcciones específicas y mensajes que contienen asuntos específicos.
  - **Tono de alerta**: permite especificar la frecuencia con la que desea que el dispositivo le alerte de mensajes nuevos.
- **Mensajes de texto**:
  - **Compatibilidad de caracteres**: permite seleccionar un tipo de codificación de caracteres. El uso de la codificación Unicode reducirá la cantidad máxima de caracteres del mensaje aproximadamente a la mitad.
  - **Ruta de respuesta**: permite que los destinatarios le respondan mediante su servidor de mensajes de texto.
  - **Solicitar informe de envío**: permite definir la red para que le envíe un informe cuando se entregan sus mensajes.
  - **Centro de servicios**: permite escribir la dirección de centro para los mensajes de texto.
  - **Guardar en**: permite seleccionar el lugar donde se guardarán nuevos mensajes de texto.
- **Mensajes multimedia**:
  - **Opciones de envío**:

    Prioridad: permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

    Caducidad: permite definir por cuánto tiempo se deberán guardar los mensajes en el servidor de mensajes multimedia.

    Hora de entrega: permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se envíen los mensajes.

    Solicitar informe de envío: permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con el mensaje para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.

Solicitar inf. de lectura: permite enviar una solicitud de informe de lectura junto con los mensajes para que le notifique cuando se lean sus mensajes.

Añadir mi tarjeta de contacto: permite definir si se añade su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

- **Opciones de recepción**:

  Tipo de descarga: permite configurar la forma en la que se descargarán nuevos mensajes multimedia.

  Enviar informe de entrega: permite definir la red para que le envíe un informe cuando se entregan sus mensajes.

  Enviar informe de lectura: permite definir que la red informe a los destinatarios cuando usted lea sus mensajes.

  Permitir anónimos: permite definir si desea recibir mensajes de remitentes desconocidos.

  Permitir anuncio: permite definir si desea aceptar mensajes de anuncios publicitarios.
- **Perfiles de mensaje multimedia**: permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al enviar o recibir mensajes.
- **Tamaño de mensaje**: permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes. Es posible que el tamaño del mensaje varíe según la región.
- **Ajustar automáticamente tamaño de imagen**: permite definir si se cambia el tamaño de una imagen para añadirla a mensajes multimedia.
- **Modo de creación**: permite seleccionar un modo para crear mensajes multimedia. Puede seleccionar crear mensajes con cualquier tipo de contenido y cualquier tamaño, o recibir mensajes de alerta acerca del tipo de contenido o del tamaño.
- **Estilo predeterminado**: permite definir atributos de mensaje predeterminados, como estilo de fuente, tamaño, color y color de fondo.

• **Mensajes push**:
- **Opciones de recepción**: permite definir si desea recibir mensajes enviados desde servidores web.
- **Cargando servicio**: permite definir si desea acceder a la página web del servicio vinculado cuando abre un mensaje push.

• **Mensajes de difusión**:
- **Activación**: permite activar o desactivar la función de mensaje de difusión.
- **Recibiendo canales**: permite definir si se reciben mensajes de todos los canales o de mis canales.

- **Mis canales**: permite seleccionar sus canales favoritos.
- **Idioma**: permite seleccionar los idiomas de los mensajes de difusión.

• **Número de buzón de voz**: permite escribir el nombre y la dirección central del correo de voz.

• **Mensajes de emergencia**: permite definir mensajes de emergencia en caso de emergencia. ► pág. 47

› Email

• **Cuentas de correo electrónico**: permite ver, configurar o eliminar cuentas de correo electrónico.

• **Opciones de envío**:

- **Cuenta predetermin**: permite seleccionar una cuenta de correo electrónico predeterminada. Please translate the English text into Spanish.
- **Exchange ActiveSync**: permite personalizar las opciones de envío para las cuentas del servidor de Exchange.

  Prioridad: permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

  Copiarme siempre: permite definir si se incluye su dirección de correo electrónico a todos los mensajes salientes.

  Añadir firma: permite definir si se añade su firma a los mensajes salientes.

  Firma: permite introducir su firma.
- **Cuentas web**: personalizar los ajustes de su cuenta. Si usted tiene dos o más cuentas, seleccione una cuenta primero.

  De: permite escribir su dirección de correo electrónico como la dirección del remitente.

  Prioridad: permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

  Guardar copia: permite definir si se guarda una copia de los mensajes enviados en el servidor.

  Responder con cuerpo: permite definir si se incluye el mensaje original cuando responde un mensaje.

  Reenviar con archivos: permite definir si se incluyen archivos adjuntos cuando se reenvía un mensaje.

  Obtener informe de lectura: permite enviar una solicitud de confirmación de lectura junto con los mensajes para que le notifique cuando se lean sus mensajes.

  Obtener informe de entrega: permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con los mensajes para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.

Añadir mi tarjeta de contacto: permite definir si se añade su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

Copiarme siempre: permite definir si se incluye su dirección de correo electrónico a todos los mensajes salientes.

Añadir firma: permite definir si se añade su firma a los mensajes salientes.

Firma: permite introducir su firma.

- **Opciones de recepción**:
  - **Exchange ActiveSync**: permite personalizar las opciones de recepción para las cuentas del servidor de Exchange.

    Tamaño de email: permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes.

    Notificación: permite definir el dispositivo para que le notifique acerca de los nuevos mensajes.

    Cargar imágenes remotas: permite definir el teléfono para cargar las imágenes incluidas en el cuerpo del correo electrónico.

    Formato de descarga predeterminado: permite seleccionar un formato de correo electrónico.

  - **Cuentas web**: permite personalizar las opciones de recepción para cada cuenta de correo.

    Tamaño de email: permite seleccionar el tamaño máximo permitido para los mensajes.

    Opciones de eliminación: permite seleccionar si se eliminan mensajes del dispositivo o del dispositivo y del servidor.

    Enviar informe de lectura: permite a la red enviar un informe al enviante cuando lea mensajes.

    Cargar imágenes remotas: permite cargar imágenes incluidas en el cuerpo del mensaje.

- **Bloquear mensajes de correo electrónico**: permite bloquear correos electrónicos de direcciones y personas específicas.
- **Perfiles de correo electrónico**: permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al enviar o recibir mensajes.

Contactos

- **Memoria en uso**: permite definir un lugar para guardar los contactos nuevos y dónde mostrarlos.

CONFIDENCIAL

- **Orden de nombre de pantalla**: permite definir cómo mostrar los nombres de los contactos.
- **Números propios**: permite guardar y administrar sus propios números.
- **Números de servicio**: permite llamar al proveedor de servicios para obtener la información que necesita.

Calendario

Personalice los ajustes para el calendario.

- **Calendarios**: permite seleccionar un calendario predeterminado.
- **Sincronización de calendario**: permite sincronizar un calendario web con el calendario del dispositivo. ► pág. 89
- **Ver por**: permite definir la vista del calendario predeterminado (mes o día).
- **Día de inicio**: permite definir qué día debe comenzar la semana (domingo o lunes).

Navegador

Permite personalizar los ajustes del navegador de internet. ► pág. 84

Reproductor multimedia

Personalice los ajustes para el reproductor de música y el reproductor de vídeo.

- **Ajustes del reproductor de música**: permite definir las opciones del reproductor de música. ► pág. 73
- **Ajustes de VOD**: permite seleccionar un perfil de conexión de red para utilizar en la reproducción de contenidos VOD (Video-On-Demand).

Samsung Apps

- **Notificación de actualización**: permite seleccionar una conexión (WLAN o red de datos conmutados por paquetes) para obtener notificaciones de actualización de aplicaciones de Samsung Apps.
- **Perfiles de red**: permite seleccionar un perfil de conexión preestablecido por su proveedor de servicios para usar Samsung Apps o para descargar aplicaciones desde Samsung Apps. Si no hay perfil de conexión preestablecido contacte con su proveedor de servicios.

Ajustes de carga de fotos

- **Detalles de carga**: permite ver los detalles de la última carga.
- **Listas de blogs**: permite actualizar las listas de sitios web o blogs.
- **Perfiles de carga de fotos**: permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar en la carga de fotografías.
- **Exención de responsabilidad**: permite ver la exención de responsabilidad general.

Perfiles de redes sociales

Seleccione un perfil de conexión para usar con los sitios web de redes sociales.

Ajustes de instalación

- **Ubicación de instalación predeterminada**: permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para instalar aplicaciones nuevas.

Seguridad

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para asegurar su dispositivo y sus datos:

- **Bloqueo del teléfono**: permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que solicite una contraseña de dispositivo antes de poder usarlo.
- **Bloqueo de privacidad**: permite hacer privados varios tipos de datos. Para acceder a los datos privados, debe introducir la contraseña del dispositivo.
- **Rastreador móvil**: permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que le ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 29
- **Cambiar contraseña**: permite cambiar la contraseña del dispositivo.
- **Bloqueo de SIM**: permite activar o desactivar la función de bloqueo de SIM para que solicite la contraseña SIM cuando cambie la tarjeta SIM o USIM.
- **Bloqueo de PIN**: permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.

- **Cambiar PIN**: permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Modo de marcación fija**: permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números telefónicos incluidos en la lista FDN.
- **Cambiar PIN 2**: permite cambiar el PIN 2, que se utiliza para proteger el PIN principal.

Memoria

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el uso de la memoria del dispositivo.

- **Detalles de tarjeta de memoria**: permite acceder a los detalles de su tarjeta de memoria, si ésta se encuentra insertada en el dispositivo. También puede formatear la tarjeta de memoria o cambiarle el nombre.

  Si formatea la tarjeta de memoria, borrará de forma definitiva todos los datos seleccionados de la tarjeta.

- **Memoria predeterminada**: permite seleccionar una ubicación de memoria predeterminada para guardar archivos.
- **Estado de memoria**: permite ver la memoria utilizada y disponible para los distintos tipos de archivos.
- **Borrar memoria del teléfono**: permite borrar los datos seleccionados de la memoria del dispositivo.

Restablecer

- **Restablecer ajustes**: restablezca varios ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione los ajustes que desea restablecer. Debe introducir la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.
- **Restablecimiento maestro**: permite eliminar todos los datos y restablecer varios ajustes a los valores de fábrica. Debe introducir la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.

Acerca del teléfono

- **Información del sistema**: permite comprobar la cantidad disponible de batería, el uso de CPU y la memoria de almacenamiento. También puede comprobar el número de su teléfono, y las direcciones MAC del Bluetooth y Wi-Fi.

COPIA NO COMERCIAL

- **DivX(R) VOD**: permite comprobar los códigos de registro y de cancelación. Para reproducir archivos de vídeo DivX, es necesario que primero registre el dispositivo con el código en el sitio web de DivX.
- **Licencias de origen abierto**: permite comprobar las licencias de código abierto de los programas descargados.

Actualización de software.

Buscar actualizaciones del firmware y descargar el nuevo firmware en su dispositivo. Para utilizar este menú, deberá tener una cuenta Samsung.

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región..

Aplicaciones SIM

Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM.

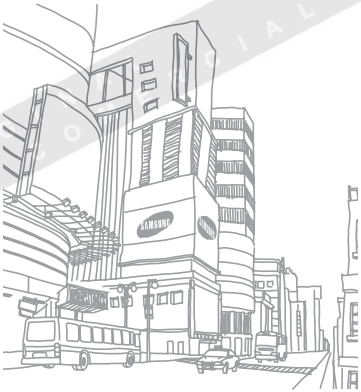

CONTENIDO EXCLUSIVO DE LA PAQUETERÍA

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

COPIA NO AUTORIZADA CONTENIDO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

CONSULTE LA GARANTÍA

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

COPIA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PERSONAL

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las estaciones de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la estación de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos del PC que utiliza sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa no lo hace, cierre el programa mediante el Administrador de tareas. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado [ ] durante 8 a 10 segundos hasta que se apague y se encienda automáticamente.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos.

- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.

- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte el dispositivo.

La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

CONSEJO EL ORIGINAL QUE TE

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,625 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

CON SUJETA A LA NORMATIVA DE EXPORTACIÓN

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

CONFIDENTIAL

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

COMERCIAL

Indice

administrador de archivos 107

administrador de tareas 24

ajustes
- aplicación 114
- conectividad 110
- fecha y hora 113
- general 112
- memoria 122
- menú y widgets 114
- modo de vuelo 16, 110
- movimiento 112
- pantalla e iluminación 112
- perfiles de sonido 111
- red 111
- restablecer 122
- seguridad 121
- sonido 111

alarmas
- crear 104
- desactivar 104
- detener 104

AllShare 96

ayuda 34

batería
- carga 11
- instalación 9

bloqueo del dispositivo 28

bloqueo de PIN 28

Bluetooth
- activar 91
- buscar dispositivos y establecer conexión con ellos 92
- enviar datos 93
- Modo SIM remota 93
- recibir datos 93

brillo (pantalla) 27

búsqueda inteligente 109

calculadora 105

calendario
- creación de eventos 80
- ver eventos 80

COPIA ORIGINAL CON SU PAQUETE COMPRADA

cámara
capturar fotos 53
capturar vídeos 59
personalizar la cámara 58
personalizar la videocámara 62
códigos de acceso 124
conexiones
Bluetooth 91
DLNA 96
PC 101
TV 101
WLAN 94
conexiones de PC
almacenamiento masivo 102
Samsung Kies 102
connections
GPS 99
contactos
buscar 78
buscar contactos 78
copiar o mover 80
creación de contactos 78
crear 78
crear de una tarjeta de contacto 79
crear grupos 80
definir números favoritos 79
recuperar contactos 79
correo de voz 46
correo electrónico
configurar cuentas 48
configurar perfiles 49
enviar 49
ver 50
coste de llamadas 42
cronómetro 105
descargas
juegos Java 77
Desembalaje 9
desvío de llamadas 40
dispositivo
ajustes 110
bloqueo 28
diseño 17
encendido o apagado 16
iconos indicadores 19
panel de accesos directos 20
pantalla de inicio 18
personalización 25
teclas 18

CON SU PIDA ORIGINAL
SU PARA COMERCIAL

DLNA
ver AllShare
duración de llamada 42
editor de imágenes
ajustar 66
aplicar efectos 67
insertar funciones visuales 67
transformar 67
editor de vídeo
añadir efectos 69
añadir títulos 69
dividir vídeos 69
realizar vídeos nuevos 68
recortar vídeos 69
etiqueta pausa 113
fecha y hora (definir) 26
fondo de pantalla 27
fotografías
capturar 53
capturar con un disparo de belleza 56
capturar fotografías con disparo por sonrisa 56
capturar una escena 55
capturar una panorámica 57
capturar una serie 57
capturar un disparo antiguo 57
configurar fondo de pantalla 109
imprimir 109
ver 65
GPS
activating 99
updating files 100
utilizar la navegación 90
viewing location 100
grabadora de voz 82
idioma 112
Internet
consulte navegador web
introducción de texto 30
juegos Java
descarga 77
jugar 77

CON SU PAÍS COMPRADO

Lector RSS 88

llamada en espera 41

llamadas
- desviar 40
- en espera 41
- múltiples 37
- números internacionales 36
- realizar 35
- realizar llamadas falsas 39
- rechazar 36
- responder 35
- restricción 41
- utilizar auriculares 36
- utilizar las opciones durante una llamada de voz 36
- utilizar opciones durante una videollamada 38
- visualizar llamadas perdidas 38

llamadas de voz
- realizar 35
- responder 35
- utilizar opciones 36

llamadas falsas 39

melodía
- llamada de voz 111
- mensaje 112
- videollamada 111

mensajes
- acceder al correo de voz 46
- configurar cuentas de correo electrónico 48
- configurar perfiles de correo electrónico 49
- configurar perfiles de MMS 43
- enviar correo electrónico 49
- enviar mensaje de emergencia 47
- enviar mensajes multimedia 44
- enviar texto 43
- gestionar 47
- usar plantillas 46
- visualizar correo electrónico 50
- visualizar multimedia 45
- visualizar texto 45

Mensajes de emergencia 47

mensajes de texto
- enviar 43
- ver 45

mensajes multimedia
- configurar perfiles 43
- enviar 44
- ver 45

CONSULTA ORIGINAL COMPLETA

modo de número de marcación fija 40
modo de salida de TV 101
Modo FDN 40
música
encontrar 73
reconocimiento 73
reproducir 70
navegador 90
navegador móvil Samsung 90
navegador multimedia 65
navegador web
añadir favoritos 86
configurar perfiles 84
navegar por páginas web 84
notas
crear 82
ver 82
notas de texto 82
notas de voz
grabar 82
reproducir 83
pantalla del menú
acceso 22
añadir 23
organización 23
pantalla táctil
bloqueo 22
uso 20
perfiles de sonido 27
perfil silencio 27
Radio FM
escuchar 74
grabar 75
guardar emisoras 75
rastreador móvil 29
rechazo automático 39
registro de llamadas 41
registro de mensajes 41
reloj mundial
crear 104
reproductor de música
acceder a álbumes 72
añadir archivos 70
crear listas de reproducción 72
reproducir música 70

CON SU PARTE DE COMPRA ORIGINAL

reproductor de vídeo 63
restricción de llamadas 41
Samsung Kies 102
sincronización
  con un servidor Exchange 50
  con un servidor web 89
tareas
  crear 81
  ver 81
tarjeta de memoria
  extracción 14
  formatear 15
  inserción 13
tarjeta SIM
  bloqueo 28
  instalación 9
tarjeta USIM
  bloqueo 28
  instalación 9
teclado qwerty 30
temporizador 105
tono de tecla
  tipo 112
  volumen 26
varias tareas 24
videollamadas
  realizar 35
  responder 35
  utilizar opciones 38
vídeos
  capturar 59
  capturar vídeos en cámara lenta 61
  editar 68
  reproducir 63, 66
widgets
  acceso 25
  administración de widgets
  web 25
WLAN
  activar 94
  buscar redes y conectarse a ellas 94
  utilizar WPS 95

CON SU PAPEL DE TE COMERCIAL ORIGINAL PIDA

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S8530

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 !

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.26 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en funcion del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para installar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web **(www.samsungmobile.com)** e instálela en su PC.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Instalador de Kies**.
3. Conecte su dispositivo a su PC usando un cable de datos. Para más información consulte la ayuda de Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

CONTIDA PARA USO COMERCIAL

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32217A
Spanish. 12/2010. Rev. 1.0